

Інв. №

ор.

Підп. і дата

Зам. інв. №

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП

Аркуш	НАЙМЕНУВАННЯ	Примітка
2	Загальні дані	
4-11	Структурна схема СВМП	
12-16	Схема розміщення компонентів СВМП	
17	Схема підключення платних компонентів СВМП	
18	Схема розміщення та підключення коридорної лампи сигналізації виклику	
19	Схема розміщення та підключення кнопки виклику медсестри зі шнуром у санвузлі	
20	Схема розміщення та підключення кнопки виклику до палатного пульта керування	
21	Схема розміщення та підключення IP терміналу медичного персоналу	
22	Схема розмінення компонентів СКС та обладнання в ШК-1. Підвал	
23	Схема розмінення компонентів СКС та обладнання в ШК-3. Поверх 3	
24-26	Кросовий журнал ПП2-ПП3, ПП6-ПП8, ПП10-ПП12, ШК-1	
27	Кросовий журнал ПП5-ПП8, ШК-3	

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Опис системи
- 1.1. Технічні рішення

Система виклику медичного персоналу (СВМП) базується на технології IP та підключаються до локальної мережі будівлі. Складові частини системи:

- Термінал медичного персоналу Nurse Station Console VoIP 7” – настільний IP-термінал на якому відображається статуси всіх підключених палатних пультів керування, контролюються усі виклики з палатних кнопок розташованих біля ліжка або в санвузлі поверху. Усі процеси, що проходять через систему, реєструються в електронному журналі системи. Інтерфейс терміналу має можливість налаштування піктограм для візуального моніторингу події. Статус дзвінків або викликів відображається в режимі реального часу за допомогою цих значків. Термінал може підключатися до живлення 230В за допомоги блоку живлення або живитися дистанційно використовуючи технологію PoE.
- Палатний пульт керування – настінний IP-пристрій призначений для керування палатними компонентами системи: кнопка виклику, кнопка виклику зі шнуром, коридорна лампа сповідування. Пульт забезпечує зв’язок з Терміналом медичного персоналу та кнопками виклику в кімнатах пацієнта. Пульт має сенсорний кольоровий екран 5” з вбудованим зчитувачем карток MIFAR. До палатного пульта можливо підключити до 8 одиниць кнопок виклику. Кожна кнопка має свій програвований код, тож при натисканні на кнопку біля ліжка на екрані Терміналу медичного персоналу відображається інформація про номер палати та код виклику також ця інформація може передається до HIS (лікарняна інформаційна система). Пульт може підключатися до живлення 230В за допомоги блоку живлення або живитися дистанційно використовуючи технологію PoE.
- Кнопка виклику медичного персоналу – використовується в палатах біля ліжка пацієнта. Дозволяє здійснювати виклик медичного персоналу, при підключенні додаткового пульта керування надає пацієнту можливість керувати освітленням в палаті та керувати ТВ.
- Кнопка виклику медичного персоналу зі шнуром – використовується в санвузлах палат біля унітазу або душової зони. Дозволяє здійснювати екстрений виклик медичного персоналу у разі раптового погіршення стану пацієнта.
- Коридорна лампа сповіщення – надає візуальне сповіщення за допомоги трьох кольорів червоного, зеленого та блакитного. Кожний колір програмується відповідному коду медичного виклику.

ПОЗНАЧЕННЯ	НАЙМЕНУВАННЯ	Примітка
	Документи на які посилаються:	
ДСТУ ISO/IEC 11801:2018	Інформаційна технологія – універсальна (структурована) кабельна система для споруд і території замовника.	
ДСТУ Б А.2.4-40:2009	СПДС. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні позначення на планах і схемах.	
ДСТУ 9243.4:2023	Основні вимоги до проектної та робочої документації	
ДБН А.2.2-3:2014	Склад та зміст проектної документації на будівництво	
ГБН В.2.2-34620942-002:2015	Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування.	
НПАОП 45.2-7.02-12	Система стандартів безпеки праці . Охорона праці і промислова безпека у будівництві	
	Документи які додаються:	
СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП.С1	Специфікація на придбання матеріалів та обладнання. Етап I.	Аркуш 1
СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП.С2	Специфікація на придбання матеріалів та обладнання. Етап II.	Аркуш 1

- Програмно-апаратний комплекс ZKR – призначено для програмування системи виклику медичного персоналу, відстеження та реєстрація викликів які надходять до поверхових Терміналів медичного персоналу. Основні функції програмно-апаратного комплексу ZKR:
- керування системою виклику медичного персоналу;
- надання голосових переговорів між Терміналами медичного персоналу та АТС будівлі;
- ведення журналу події;
- надання звітів;
- архівування бази даних системи.

1.2 Система виклику медичного персоналу

Система виклику медичного персоналу призначена для надання невідкладної допомоги пацієнтам. Для забезпечення невідкладної допомоги в кожній палаті окремого поверху встановлюється палатне обладнання:

- кнопка виклику (встановлюється біля ліжка пацієнта);
- кнопка виклику зі шнуром (встановлюється в санвузлі);
- коридорна сигнальна лампа (встановлюється над дверима в коридорі);
- палатний пульт керування який об’єднує платні пристрої і з’єднується з терміналом медичного персоналу поверху.

На кожному поверху в зоні чергового посту встановлюється поверховий термінал медичного персоналу, який отримує виклики від пацієнтів та надає інформацію про номер палати та код виклику.

						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столлярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП	Маліновська А.						РП	2	
ГІП	Пелех А.					ЗАГАЛЬНІ ДАННІ (початок)	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив	Запоточна Ю.								
Перевірів	Маліновська А.								
Н. контр.	Мудрий І.								

Після натискання пацієнтом кнопки виклику на термінал медичного персоналу надходить інформація про номер палати з якої було здійснено виклик та код виклику. Над палатою пацієнта який зробив виклик загоряється коридорна сигнальна лампа з одним із кольорів червоний, зелений, блакитний. Колір залежить від того яку кнопку натиснув пацієнт. Це може бути зелений колір який надає інформацію про те, що пацієнт очікує на медичний персонал, блакитний колір, якщо пацієнту потрібна допомога або червоний колір у разі натискання кнопки в санвузлі.

Система підтримує резервування викликів від пацієнтів. У разі виходу з ладу поверхового терміналу медичного персоналу всі виклики автоматично перенаправляються на інший термінал розташований поверхом вище або нижче. Кількість резервних терміналів визначається на етапі програмування системи та може змінюватись в продовж періоду експлуатації.

Система СВМП може бути інтегрована з HIS (лікарняна інформаційна система).

2. Електроживлення і кабельна мережа

2.1 Електроживлення

Термінал медичного персоналу та палатний пульт керування живляться від постійної напруги 48В яка надається від поверхового комутатора з технологією PoE (Power over Ethernet). У разі відсутності можливості використання комутатора з технологією PoE, пристрої можливо заживити від Блока живлення 230В.

Кнопка виклику медичного персоналу, кнопка виклику зі шнуром, коридорна сигнальна лампа живляться від палатного пульта керування.

Захисне заземлення і занулення електрообладнання повинно відповідати вимогам ПУЕ.

2.2 Кабельна мережа

Підключення терміналу медичного персоналу та палатного пульта керування виконується екранованим кабелем «звита пара» Кат.6А FTP.

Підключення кнопки виклику медичного персоналу, кнопки виклику зі шнуром, коридорної сигнальної лампи виконується кабелем «звита пара» Кат.6 UTP відповідно схеми підключення.

Прокладання кабелю у огорожувальних конструкціях виконується у гофротрубі.

3. Вимоги по монтажу системи

Монтажні та пусконаладжувальні роботи повинні проводитися відповідно до вимог:

- Закону України “Про охорону праці”;
- Правил техніки безпеки під час електромонтажних та налагоджувальних робіт від 24.05.1990р.;
- Регламенту контролю якості виконання електромонтажних робіт від 27.01.2017р.;
- ДБН А.3.2–2–2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2–7.02–12);
- НАПБ А.01.001–2014 Правила пожежної безпеки в Україні.

Монтаж та пуско-налагоджування системи повинно виконуватися згідно з технічної документації виробника обладнання працівниками які мають відповідну кваліфікацію в такій послідовності:

- підготовчі роботи;
- розмітка трас;
- прокладання кабельних мереж;
- монтаж компонентів СВМП;
- пусконаладжувальні роботи.

4. Охорона праці

Проект розроблено відповідно до норм, правил, інструкцій і державних стандартів, вимог екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм, що діють на території України, які забезпечують безпечне життя і здоров’я людей експлуатацію споруд при виконанні передбачених проектом заходів. Безпека монтажних робіт забезпечується системою заходів, прийнятих у відповідності з діючим нормативним документом – НПАОП 0.00–1.71–13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» від 28.03.2014р.

5. Оцінка впливу на навколишнє середовище

Проектні рішення розроблені з урахуванням вимог:

- Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
- Закону України “Про охорону праці”;
- Закону України “Про пожежну безпеку”;
- ДБН А.2.2–1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) від 01.09.2022р.

Все проектоване обладнання та матеріали є екологічно чистим, не завдають шкоди навколишньому середовищу і не роблять шкідливих викидів в оточуюче середовище. Запроектоване обладнання не створює шкідливого шуму і вібрацій, забезпечує захист від шкідливих впливів на організм людини, його застосування не вимагає додаткових заходів з охорони навколишнього середовища.

6. Протипожежні заходи

Протипожежні заходи забезпечуються Замовником згідно:


- ДБН В.2.5–56:2014 «Системи протипожежного захисту. Зміна № 1» від 25.09.2018р.;
- ДБН В.1.1–7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» від 31.10.2016р.;
- НАПБ А.01.001–2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» від 30.12.2014р.;
- ДСТУ-Н Б В.2.5–84:2016 «Стаціонарні системи пожежогасіння» від 01.07.2016р.

Пожежна безпека технологічного обладнання забезпечується:

- вибором типу кабелю відповідно до призначення і дотриманням норм для забезпечення передавання необхідного номіналу струму та напругі;
- вибором відповідних автоматичних вимикачів, що забезпечують відключення при пошкодженні електрокабелю або обладнання.


						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП	Маліновська А.						РП	3	
Розробив	Запоточна Ю.					ЗАГАЛЬНІ ДАННІ (закінчення)	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів	Маліновська А.								
Н. контр.	Мудрий І.								

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульти керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
1.2.5	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.1.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	4	
ГІП		Пелех А.				Структурна схема СВМП Підвал (початок)	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.							
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

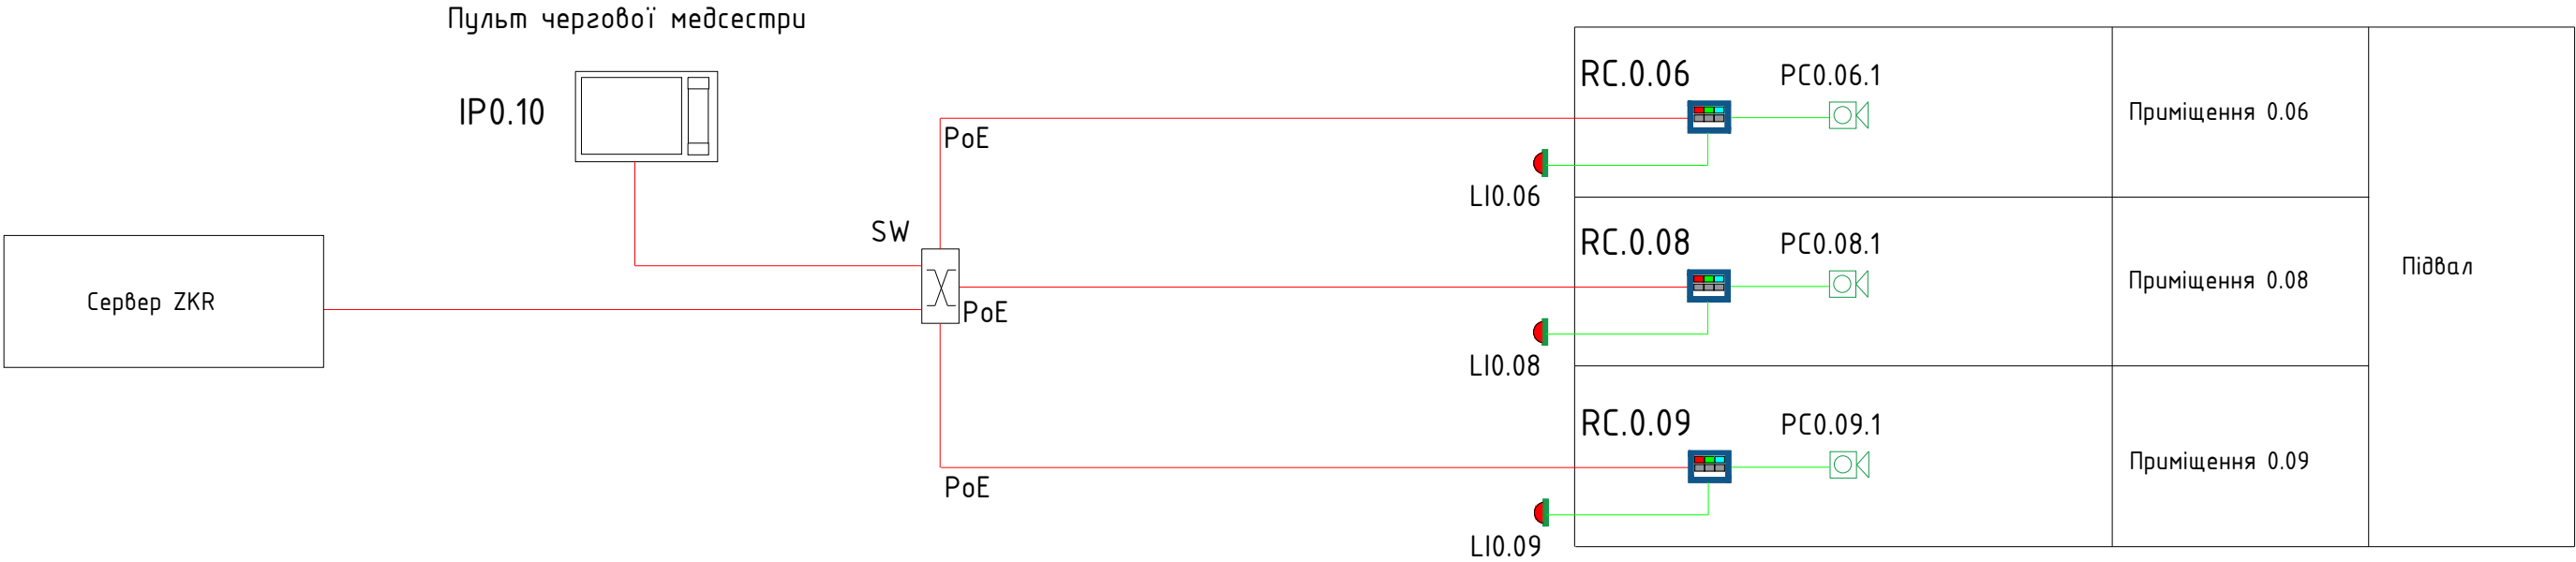


Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.




						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	5	
ГІП		Пелех А.				Структурна схема СВМП Підвал (закінчення)	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.							
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

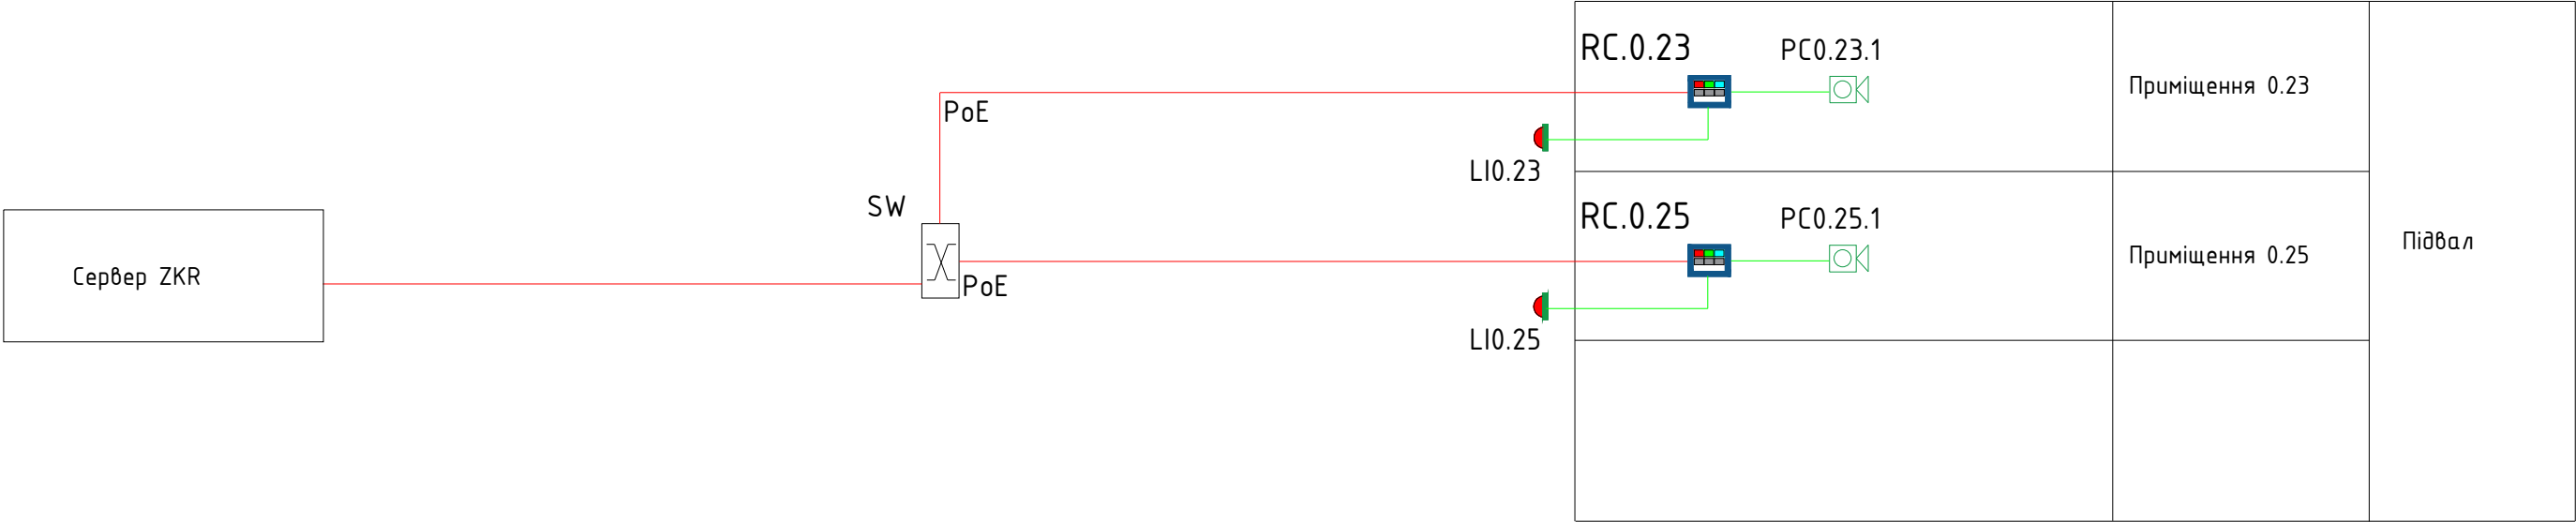



Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
<u>1.2.5</u>	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

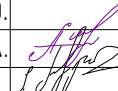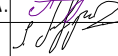						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	6	
Розробив		Запоточна Ю.				Структурна схема СВМП Поверх 1 (початок)	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

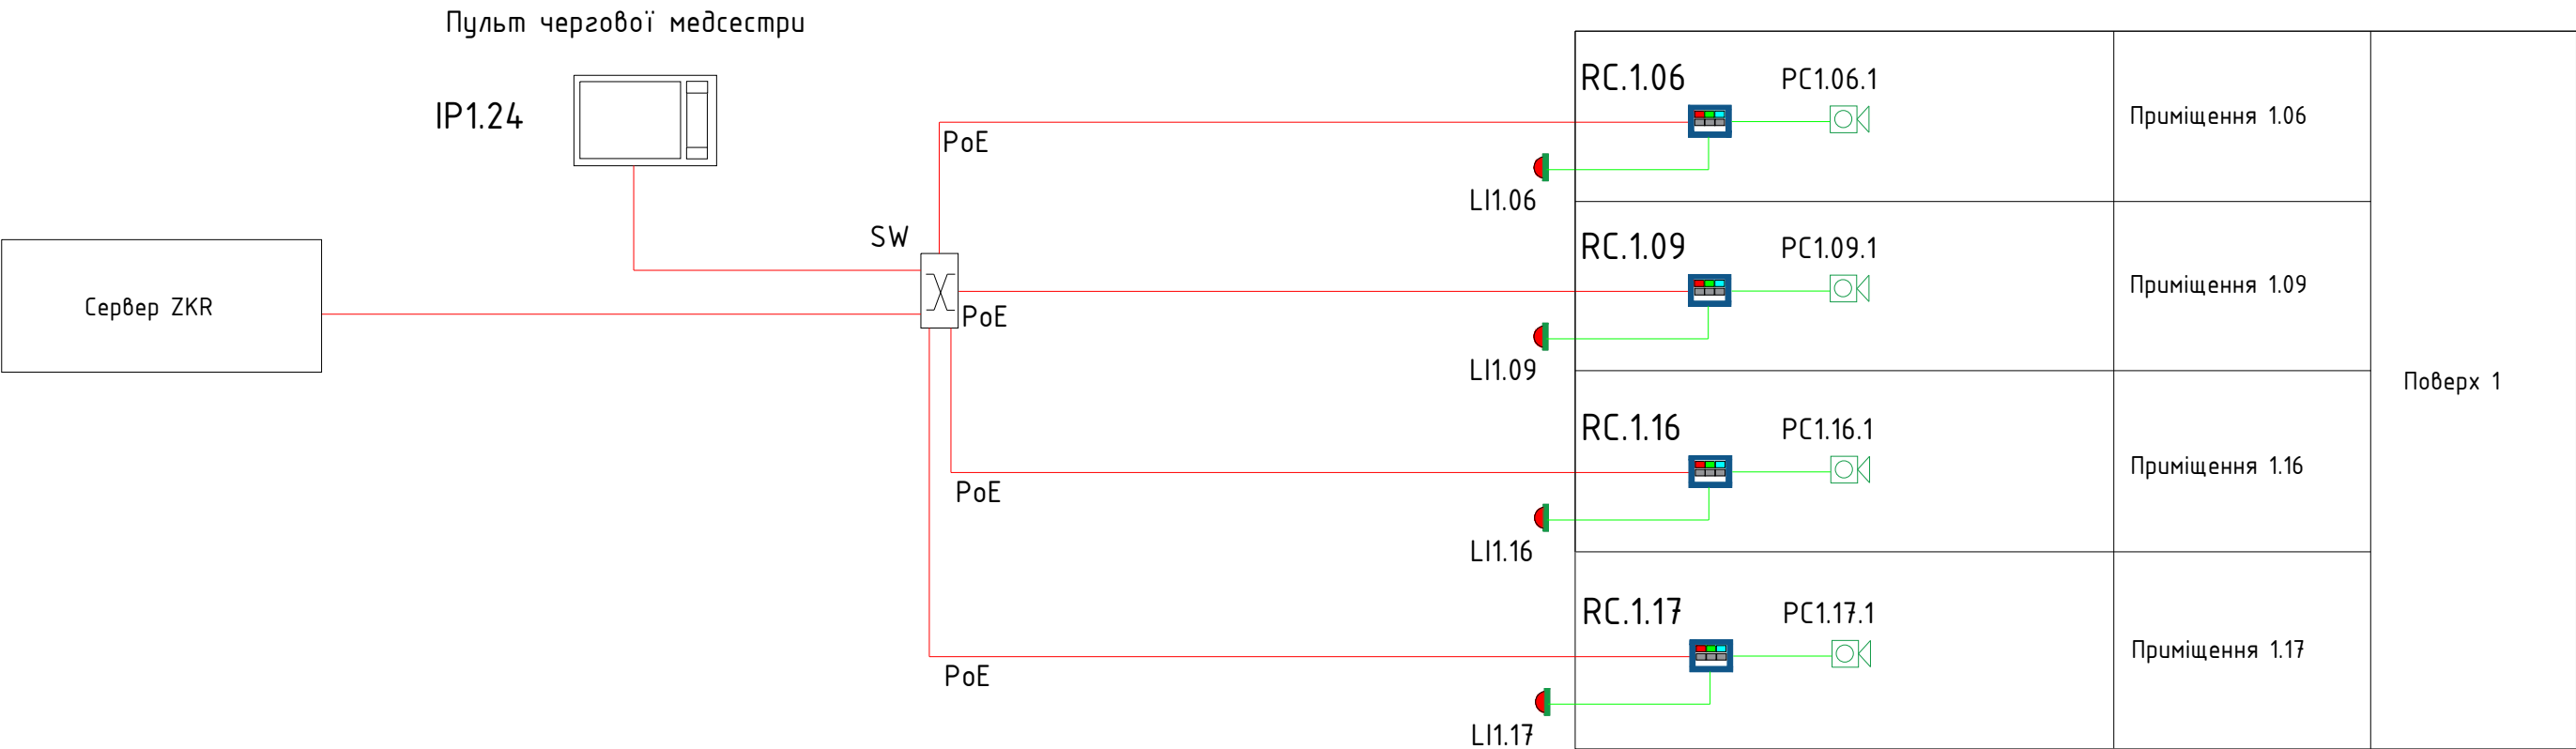

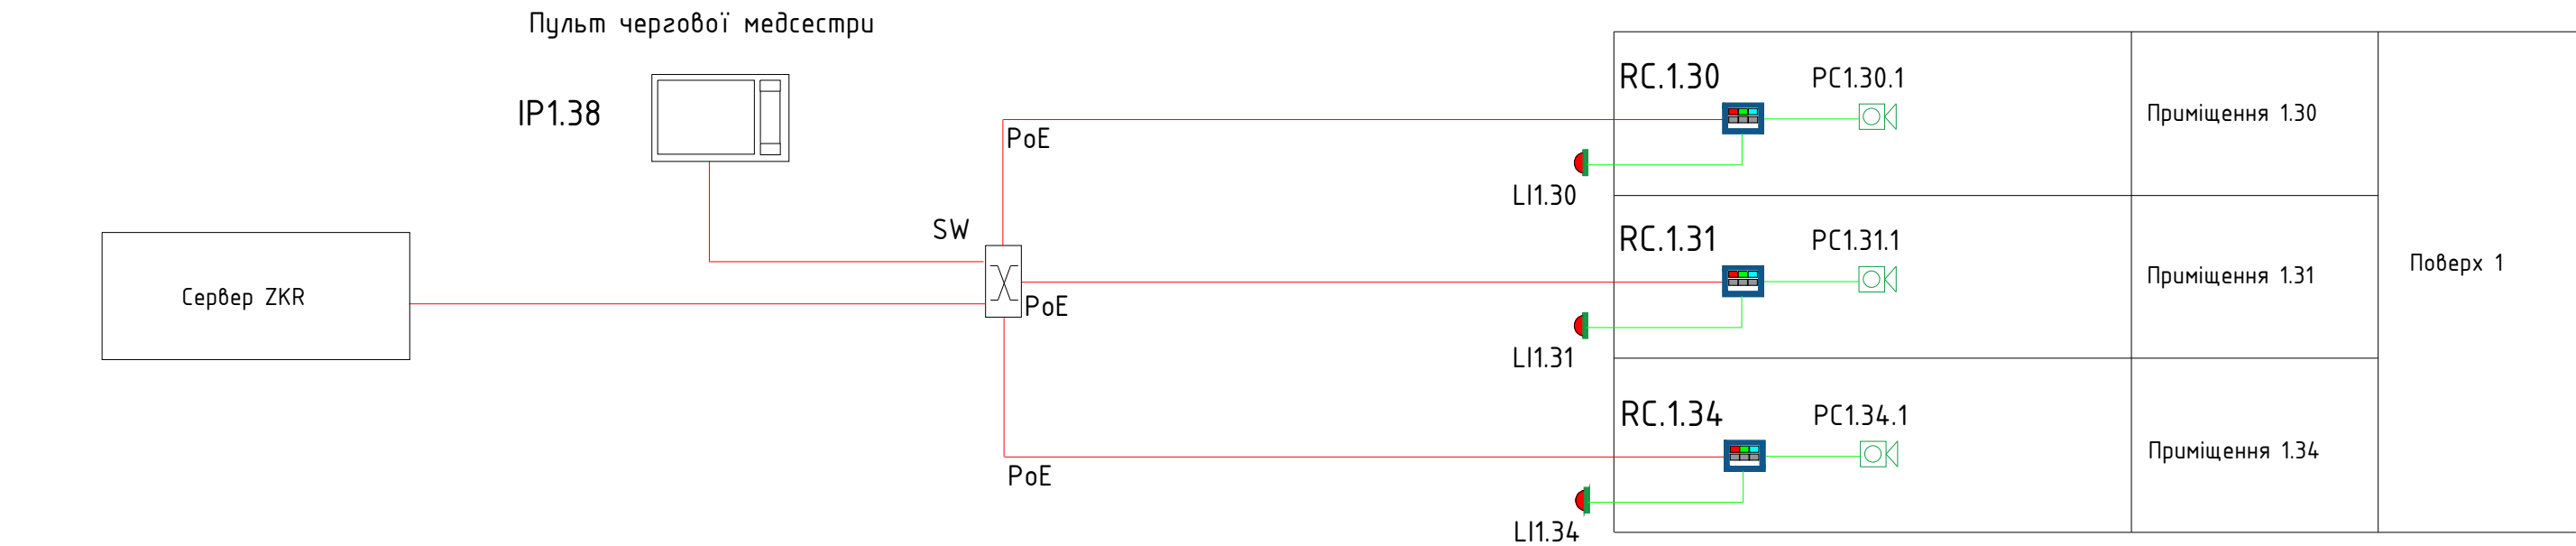

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
1.2.5	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП	Маліновська А.						РП	7	
Розробив	Запоточна Ю.					Структурна схема СВМП Поверх 1 (закінчення)	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів	Маліновська А.								
Н. контр.	Мудрий І.								

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Пульт чергової медсестри

IP2.02



SW



PoE

PoE

PoE

RC.2.03	PC2.03.1	Приміщення 2.03	Поверх 2
LI2.03			
RC.2.04	PC2.04.1	Приміщення 2.04	
LI2.04			Приміщення 2.14
RC.2.14	PC2.14.1		
LI2.14			

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
<u>1.2.5</u>	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.


						СЛ-0-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	8	
Розробив		Запоточна Ю.				Структурна схема СВМП Поверх 2 (початок)	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульта чергової медсестри
	- Палатний пульта керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	9	
ГІП		Пелех А.				Структурна схема СВМП Поверх 2 (закінчення)	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.							
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

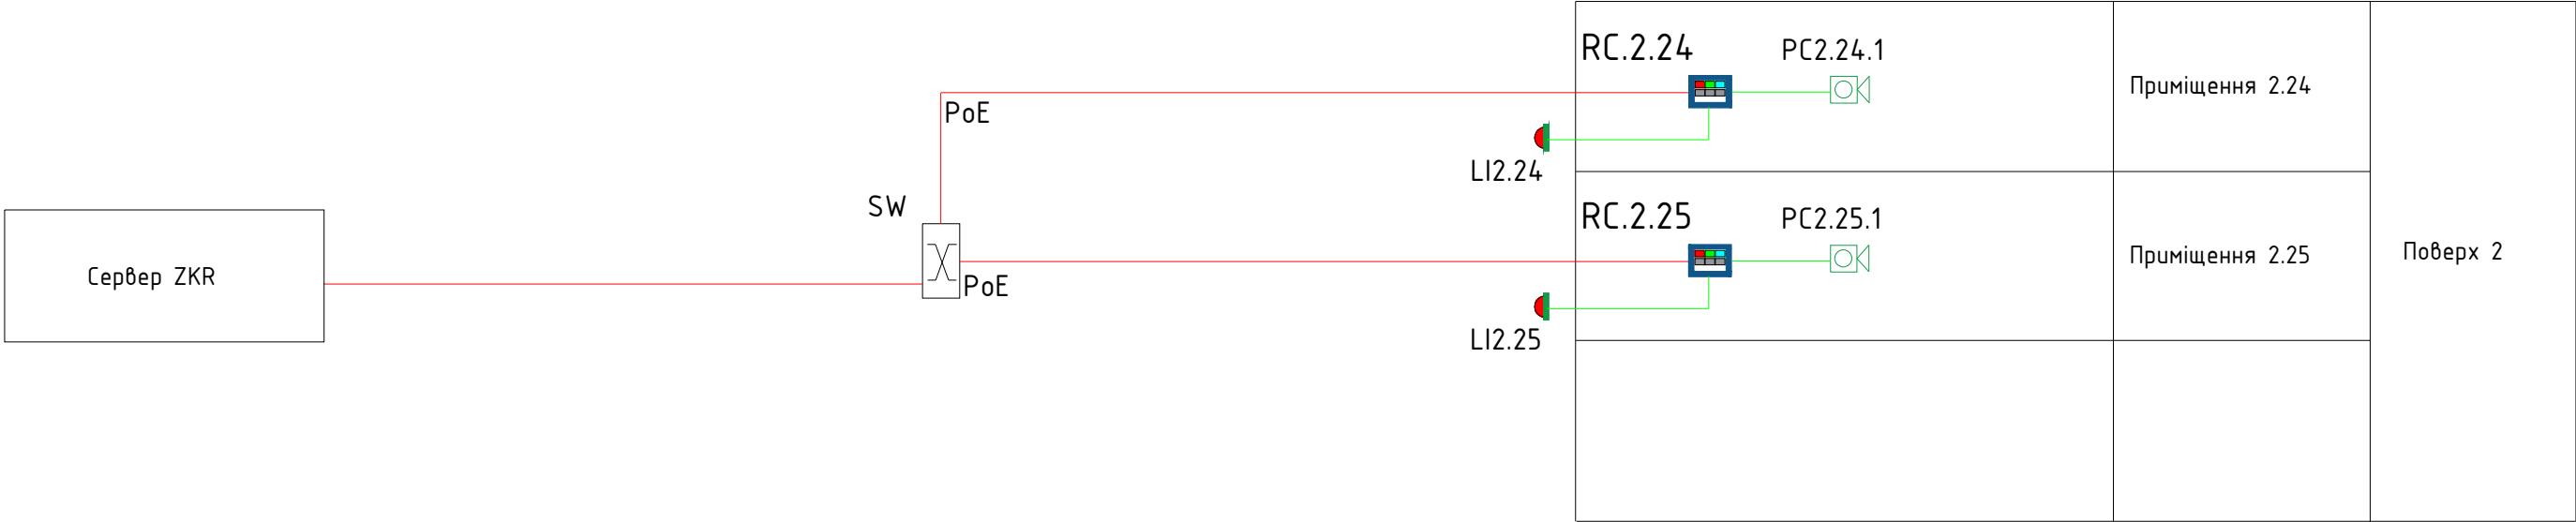

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Пульт чергової медсестри

IP3.15



SW






PoE

PoE

PoE

RC.3.02	PC3.02.1	Приміщення 3.02	Поверх 3
LI3.02			
RC.3.03	PC3.03.1	Приміщення 3.03	
LI3.03			
RC.3.22	PC3.22.1	Приміщення 3.22	
LI3.22			


Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
<u>1.2.5</u>	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

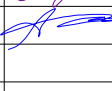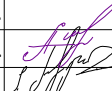
						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	10	
ГІП		Пелех А.				Структурна схема СВМП Поверх 3	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.							
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

Умовні позначення:


Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

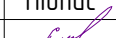						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	11	
ГІП		Пелех А.							
Розробив		Запоточна Ю.				Структурна схема СВМП Поверх 4	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

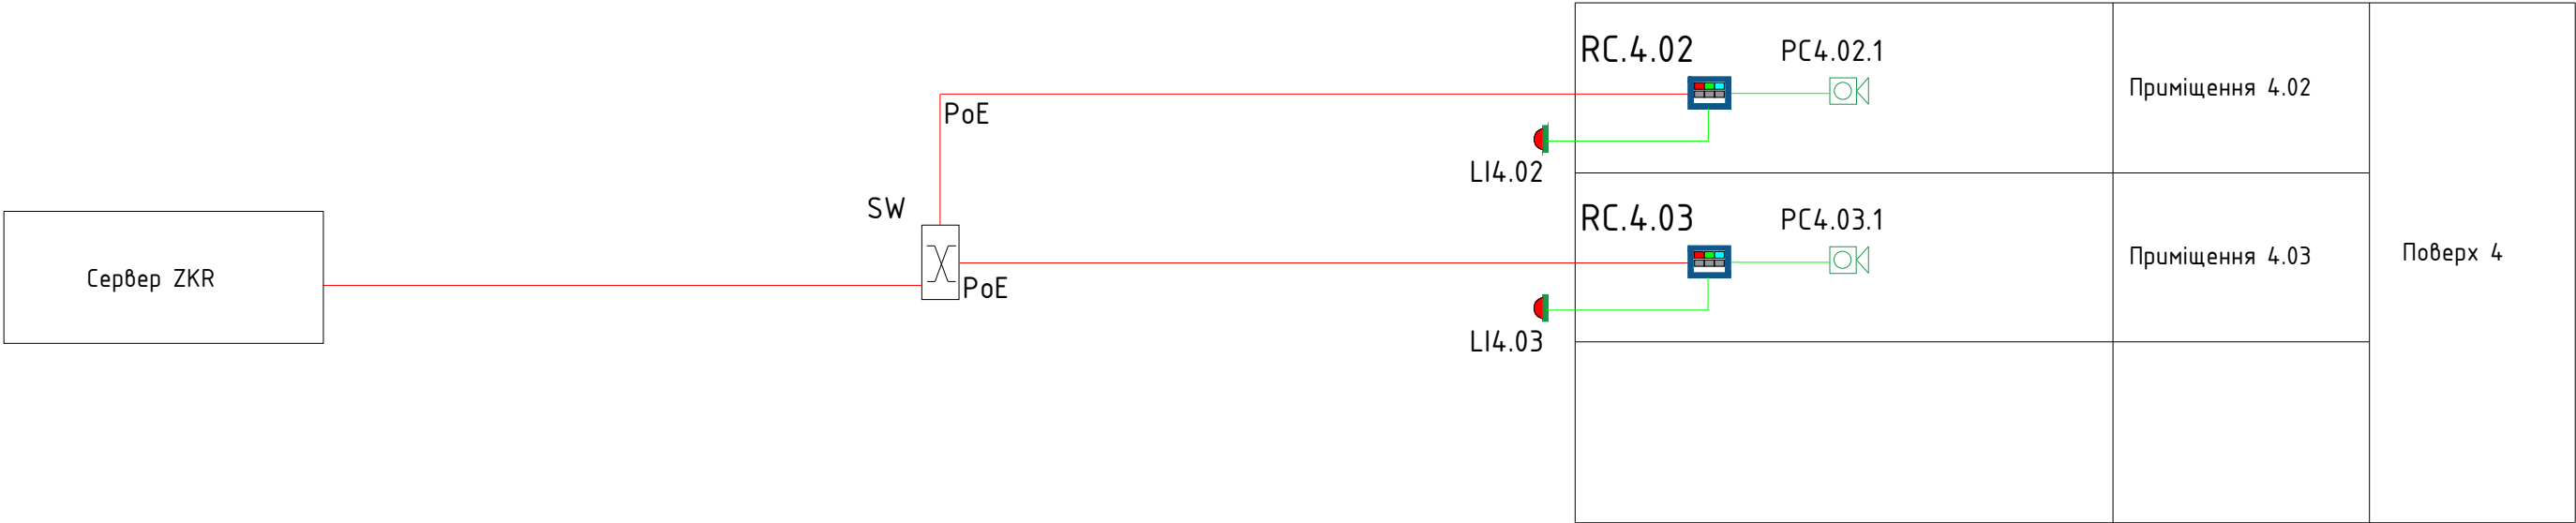

План підвалу

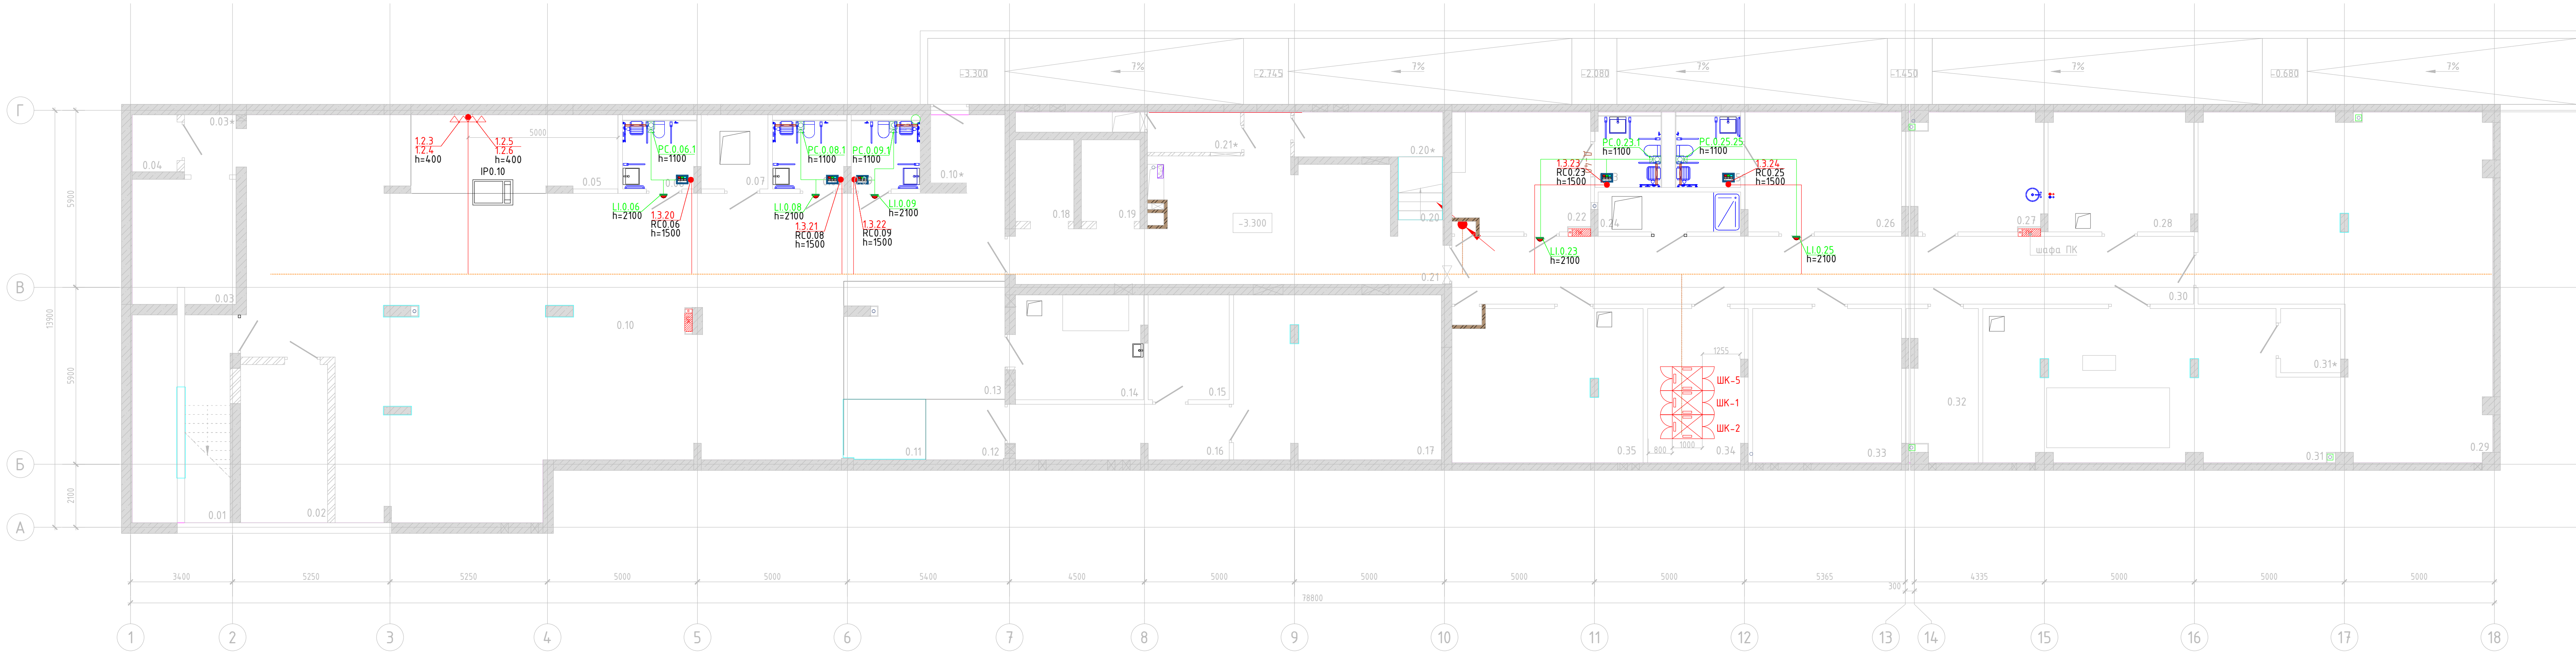

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
0.01	Сходовоа клітка	21.37	
0.02	Електрощитова	14.97	
0.03	Кімната тимчасового зберігання медичних відходів	14.17	
0.03*	Тамбур	3.29	
0.04	Подутовий підйомник	2.72	
0.05	Зона медичного пункту	17.48	
0.06	Санвузол з душем	5.36	
0.07	Насосна	5.31	
0.08	Санвузол з душем	5.36	
0.09	Санвузол з душем	5.04	
0.10	Зала реабілітації/основне приміщення укриття	207.90	
0.10*	Тамбур	5.43	
0.11	Зона зберігання запасу їжі	5.50	
0.12	Зона зберігання запасу води	5.23	
0.13	Зона підігріву та прийому їжі	20.66	
0.14	Приміщення дозування спецзасобів	14.59	
0.15	Пункт керування/пожежний пост	9.20	
0.16	Коридор	12.91	
0.17	Приміщення вентиляційного та фільтровентиляційного обладнання	37.25	
0.18	Ліфт	5.12	
0.19	Ліфт	5.12	

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
0.20	Сходовоа клітка	3.50	
0.20*	Розширювальна камера	7.21	
0.21	Тамбур-шлюз з підпором повітря	45.78	
0.21*	Розширювальна камера	4.01	
0.22	Переодягальня для персоналу	17.59	
0.23	Санвузол з душем	4.97	
0.24	Приміщення зберігання миючих засобів	6.08	
0.25	Санвузол з душем	4.93	
0.26	Переодягальня для персоналу	20.42	
0.27	Приміщення для персоналу клінінгу з зоною для переодягання та прийому їжі	16.88	
0.28	Приміщення зберігання прибирального інвентаря	18.83	
0.29	Зона складування	112.25	
0.30	Коридор	54.80	
0.31	Насосна/вodomірний вузол.Приміщення баків запасу води	35.05	
0.32	Приміщення дозування спецзасобів	11.18	
0.33	ІТП	25.12	
0.34	Комутаційна	16.56	
0.35	Вентиляційна камера	32.12	
	Загальна площа приміщень	861.23	
	Корисна площа поверху	768.90	
	Розрахункова площа поверху	523.59	
	Площа поверху	942.25	

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Спуск кабелю СКС по стіні на визначену відмітку
	- Спуск/Підйом кабелю FTP Cat.6A між поверхами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A в металевому лотку
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6
	- Шафа комутаційна. ШК-х де х-порядковий номер шафи

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
12.5	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC.0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC.0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP.0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

Примітки:

- Спуски кабелів до Палатних пультів та Кнопок виклику, що розташовані на стінах виконати в гофротрубах ПВХ.
- Залишити технологічний запас 1,5м кабелю під підвісною стелею.
- Остаточну висоту встановлення Палатних пультів та Кнопок виклику визначає Замовник.
- В даному проекті зазначені порти СКС які відносяться до СВМП.
- Детальна схема СКС наведена у проекті СЛ-0-20250707-СЗ-СКС.

СЛ-0-20250707-СЗ-СВМП					
Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Щ), адміністративного корпусу (Ш), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пралні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення відокремленого структурного підрозділу Медичного центру благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлиди" у м. Одеса по пр.бл. Каркашівзе 2					
Зм.	Кіл.	Арк.	Нвок.	Підпис	Дата
ГАП	Малиновська А.				
ГІП	Пелех А.				
Розробив	Започатна Ю.				
Перевірив	Малиновська А.				
Н. контр.	Мудрий І.				
Система зв'язку				стадія	аркуш
Система виклику медичного персоналу				РП	12
Схема розміщення компонентів СКУД. Підвал				ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"	

Поздовжено

ГАП

Поздовжено

Зак. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

План 1-го поверху

Г

В

Б

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
1.01	Тамбур	9.41	
1.02	Коридор	74.51	
1.03	Сходова клітка	12.54	
1.04	Вхід в підвал. Сходова клітка	8.06	
1.05	Переодягальня	16.50	
1.06	Санвузол з душем	4.54	
1.07	Кабінет ультразвукових електрофізіологічних досліджень	24.32	
1.08	Технічне приміщення. КПІ	6.03	
1.09	Санвузол для персоналу	4.68	
1.10	Кабінет роботи з документами	12.93	
1.11	Кабінет фахівця з соціальної роботи	14.01	
1.12	Кабінет психолога	14.01	
1.13	Кабінет лікаря спеціаліста	14.01	
1.14	Кабінет лікаря спеціаліста	14.01	
1.15	Кабінет проведення інвазивних реабілітаційних втручань/маніпуляційна/забір крові	13.86	
1.16	Загальний санвузол	8.26	
1.17	Загальний санвузол	8.36	
1.18	Кабінет лікаря спеціаліста	23.40	
1.19	Кабінет "рівний рівному"	23.85	
1.20	Кабінет асистивних технологій	26.22	
1.21	Дитяча кімната		
1.22	Зона гардеробу для гостей	4.48	

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
1.23	Тамбур	10.03	
1.24	Зона реєстрації	24.59	
1.25	Вхідна група	68.68	
1.26	Сходова клітка	7.66	
1.27	Зона відліотеку	14.72	
1.28	Вхід в підвал	11.80	
1.29	Переодягальня для пацієнтів	14.92	
1.30	Санвузол з душем	4.78	
1.31	Санвузол	5.13	
1.32	Коридор	12.29	
1.33	Переодягальня для пацієнтів	15.71	
1.34	Санвузол з душем	4.30	
1.35	Технічне приміщення	3.84	
1.36	Протокольна кімната/ординааторська	10.06	
1.37	Кабінет індивідуальної реабілітаційної допомоги з фізичної терапії	16.06	
1.38	Зал фізичної терапії	290.15	
	Загальна площа приміщень	852.71	
	Корисна площа поверху	793.22	
	Розрахункова площа поверху	774.90	
	Площа поверху	949.42	

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з РоЕ портами
	- Спуск кабелю СКС по стіні на визначену відмітку
	- Спуск/Підйом кабелю FTP Cat.6A між поверхами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A в металевому лотку
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6
	- Шафа комутаційна. ШК-х де х-порядковий номер шафи

Поз.

НАЙМЕНУВАННЯ

1.2.5

-Нумерація робочого місця СКС:
1 - Номер комутаційної шафи;
2 - Номер пачч-панелі;
5 - Номер порту.

RC.0.23

-Нумерація палатного пульта керування:
0 - Номер поверху;
23 - Номер приміщення.

LI.0.23

-Нумерація палатної сигнальної лампи:
0 - Номер поверху;
23 - Номер приміщення.

BC0.23.1

-Нумерація кнопки виклику медсестри:
0 - Номер поверху;
23 - Номер приміщення;
1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.

PC0.23.1

-Нумерація кнопки виклику зі шнуром:
0 - Номер поверху;
23 - Номер приміщення;
1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.

IP0.10

-Нумерація поверхового пульта медсестри:
0 - Номер поверху;
10 - Номер приміщення.

Примітки:

1. Спуски кабелів до Палатних пультів та Кнопок виклику, що розташовані на стінах виконати в гофротрубах ПВХ.

2. Залишити технологічний запас 1,5м кабелю під підвісною стелею.

3. Остаточну висоту встановлення Палатних пультів та Кнопок виклику визначає Замовник.

4. В даному проекті зазначені порти СКС які відносяться до СВМП.

5. Детальна схема СКС наведена у проекті СЛ-0-20250707-С3-СКС.

Зм.	Кіл.	Арк.	Нвдок.	Підпис	Дата
ГАП	Маліновська А.				
ГІП	Пелех А.				
Розробив	Започотна Ю.				
Перевірив	Маліновська А.				
Н. контр.	Мудрий І.				

СЛ-0-20250707-С3-СВМП

Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Щ), адміністративного корпусу (Ш), столовни (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пралені (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення відокремленого структурного підрозділу Медичного центру благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлиди" у м. Одеса по пров. Каркашівке 2

Система зв'язку

Система виклику медичного персоналу

Схема розміщення компонентів СКУД. Поверх 1

ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"

Custom

Поздовжено

Поздовжено


ГАП

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

План 1-го поверху

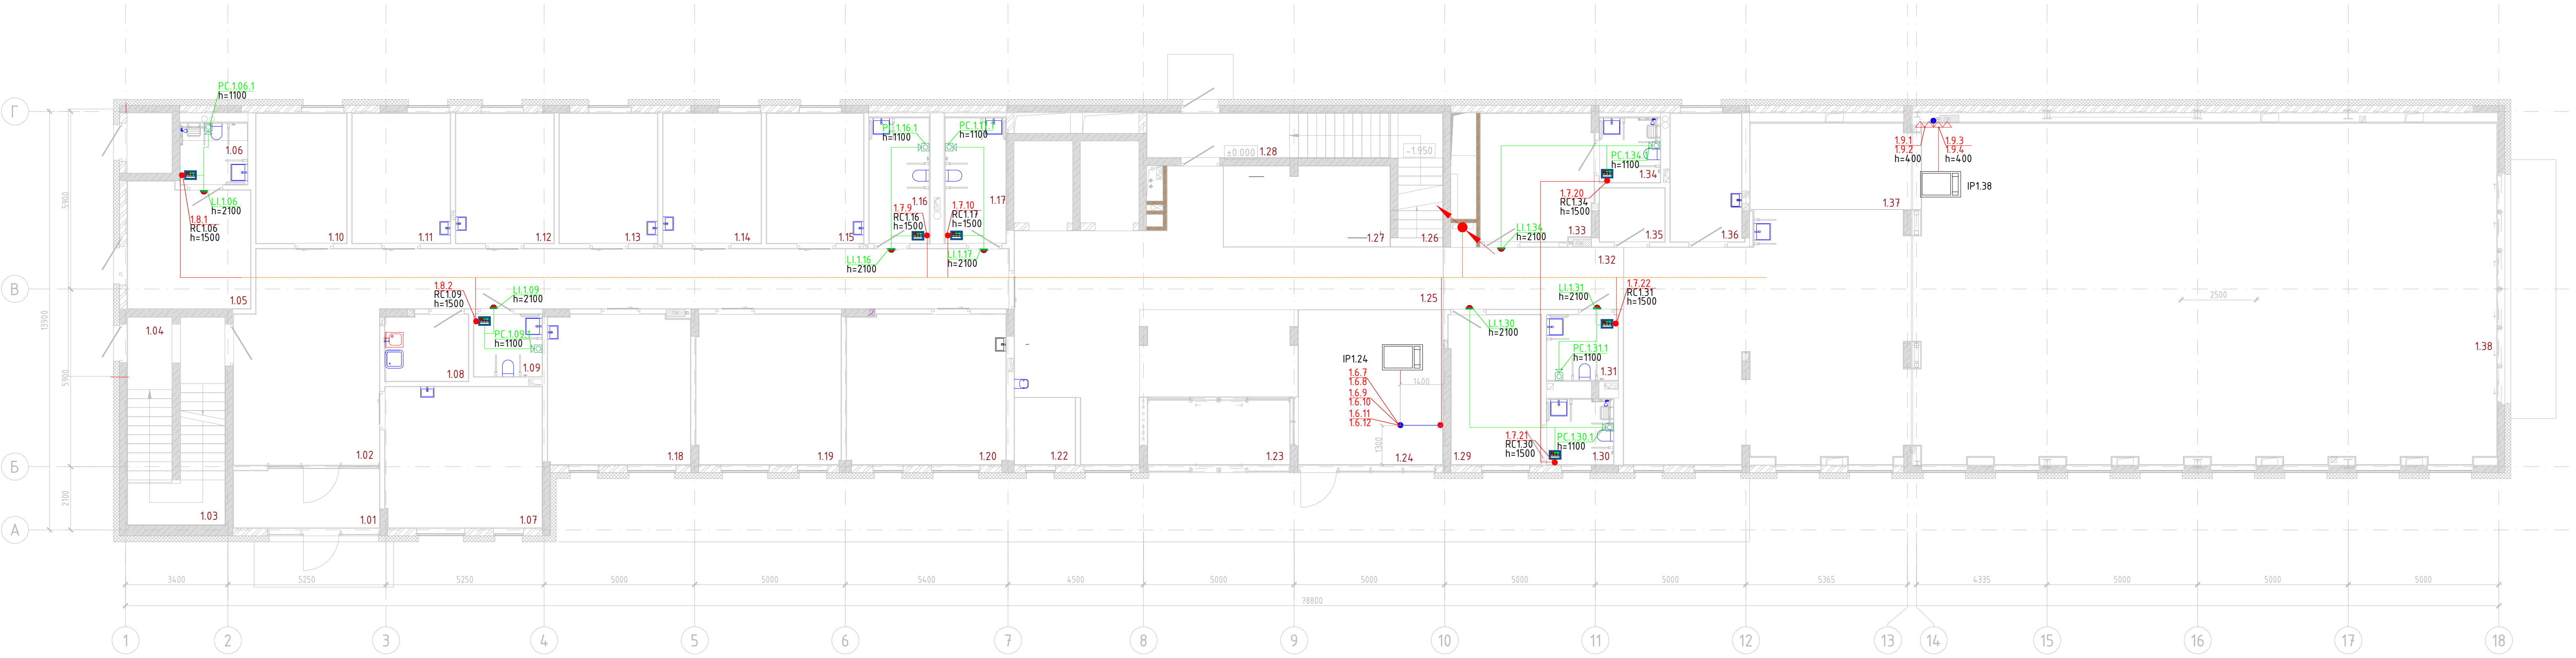

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
1.01	Тамбур	9.41	
1.02	Коридор	74.51	
1.03	Сходова клітка	12.54	
1.04	Вхід в підвал. Сходова клітка	8.06	
1.05	Переодягальня	16.50	
1.06	Санвузол з душем	4.54	
1.07	Кабінет ультразвукових електрофізіологічних досліджень	24.32	
1.08	Технічне приміщення. КПІ	6.03	
1.09	Санвузол для персоналу	4.68	
1.10	Кабінет роботи з документами	12.93	
1.11	Кабінет фахівця з соціальної роботи	14.01	
1.12	Кабінет психолога	14.01	
1.13	Кабінет лікаря спеціаліста	14.01	
1.14	Кабінет лікаря спеціаліста	14.01	
1.15	Кабінет проведення інвазивних реабілітаційних втручань/маніпуляційна/забір крові	13.86	
1.16	Загальний санвузол	8.26	
1.17	Загальний санвузол	8.36	
1.18	Кабінет лікаря спеціаліста	23.40	
1.19	Кабінет "рівний рівному"	23.85	
1.20	Кабінет асистивних технологій	26.22	
1.21	Дитяча кімната		
1.22	Зона гардеробу для гостей	4.48	

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
1.23	Тамбур	10.03	
1.24	Зона реєстрації	24.59	
1.25	Вхідна група	68.68	
1.26	Сходова клітка	7.66	
1.27	Зона відліотеку	14.72	
1.28	Вхід в підвал	11.80	
1.29	Переодягальня для пацієнтів	14.92	
1.30	Санвузол з душем	4.78	
1.31	Санвузол	5.13	
1.32	Коридор	12.29	
1.33	Переодягальня для пацієнтів	15.71	
1.34	Санвузол з душем	4.30	
1.35	Технічне приміщення	3.84	
1.36	Протокольна кімната/ординаторська	10.06	
1.37	Кабінет індивідуальної реабілітаційної допомоги з фізичної терапії	16.06	
1.38	Зал фізичної терапії	290.15	
	Загальна площа приміщень	852.71	
	Корисна площа поверху	793.22	
	Розрахункова площа поверху	774.90	
	Площа поверху	949.42	

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з РоЕ портами
	- Спуск кабелю СКС по стіні на визначену відмітку
	- Спуск/Підйом кабелю FTP Cat.6A між поверхами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A в металевому лотку
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6
	- Шафа комутаційна. ШК-х де х-порядковий номер шафи

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
1.2.5	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер пачч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

Примітки:

1. Спуски кабелів до Палатних пультів та Кнопок виклику, що розташовані на стінах виконати в гофротрубах ПВХ.

2. Залишити технологічний запас 1,5м кабелю під підвісною стелею.

3. Остаточну висоту встановлення Палатних пультів та Кнопок виклику визначає Замовник.

4. В даному проекті зазначені порти СКС які відносяться до СВМП.

5. Детальна схема СКС наведена у проекті СЛ-0-20250707-СЗ-СКС.

Зм.	Кіл.	Арк.	Нвдок.	Підпис	Дата
ГАП	Маліновська А.				
ГІП	Пелех А.				
Розробив	Започотна Ю.				
Перевірив	Маліновська А.				
Н. контр.	Мудрий І.				

СЛ-0-20250707-СЗ-СВМП

Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Щ), адміністративного корпусу (Ш), столовни (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пралені (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення відокремленого структурного підрозділу Медичного центру благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлиди" у м. Одеса по пров. Каркашівке 2

Система зв'язку


Система виклику медичного персоналу

Схема розміщення компонентів СКУД. Поверх 1

ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"

Custom

План 2-го поверху

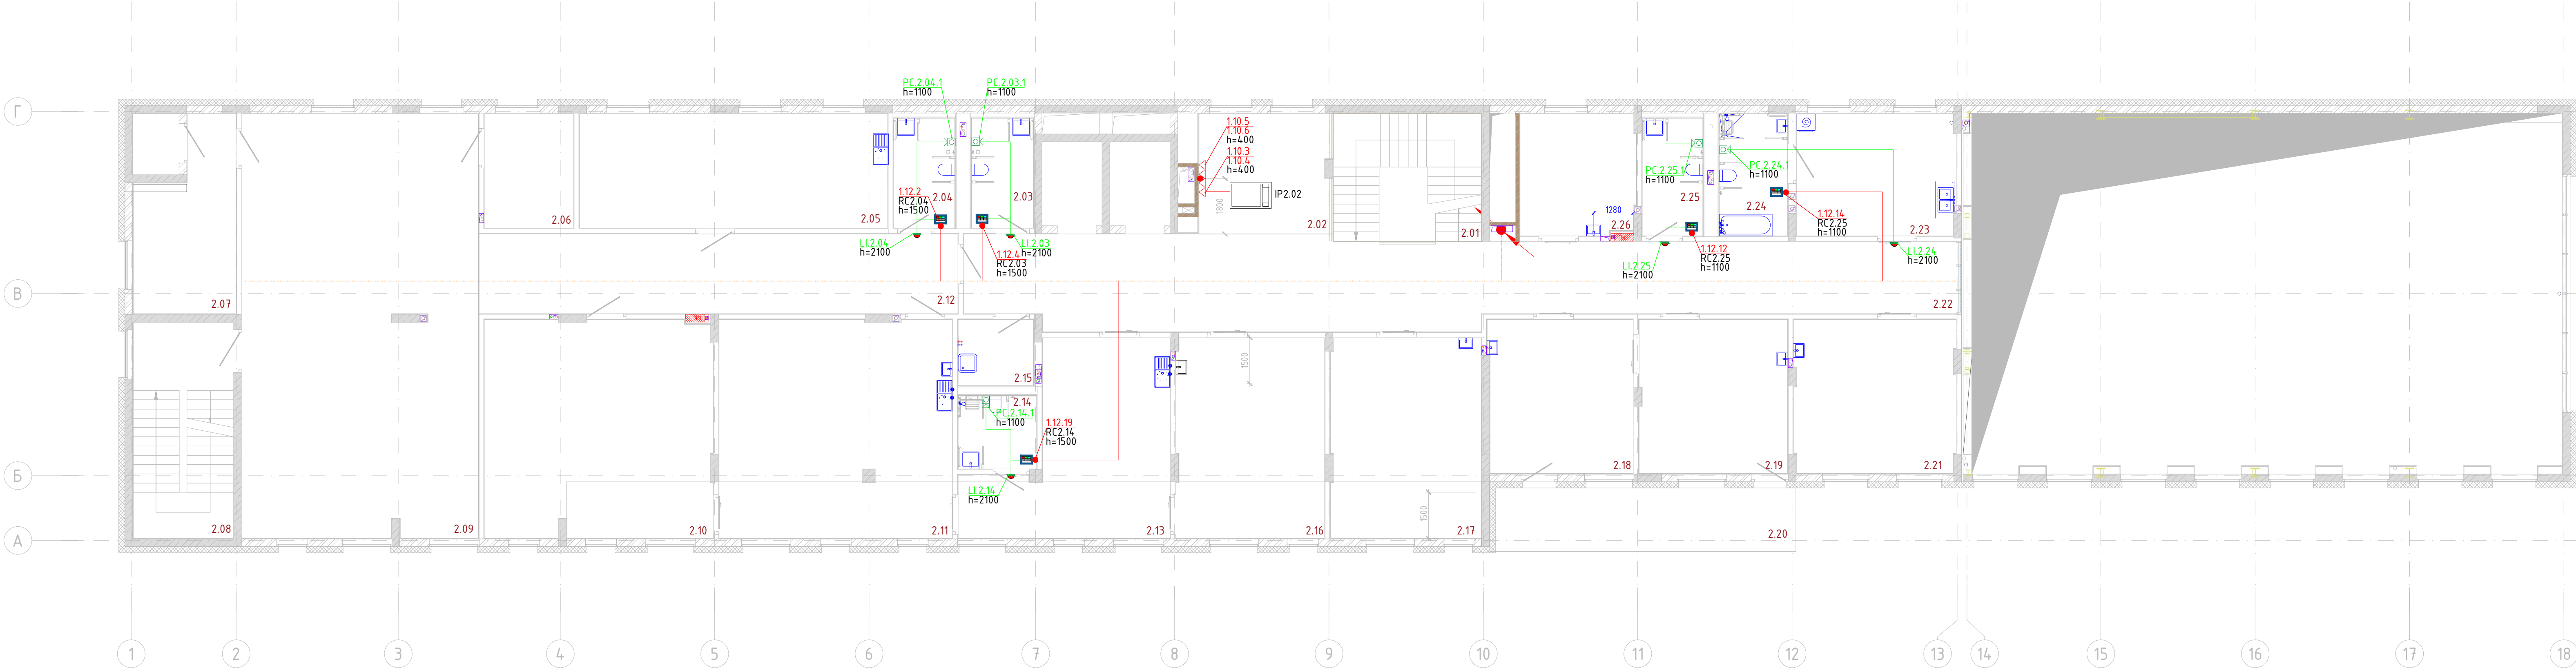

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
2.01	Сходово-клітка	19.86	
2.02	Зона рецепції	16.80	
2.03	Загальний санвузол	7.16	
2.04	Санвузол для персоналу	7.07	
2.05	Машинне відділення дерево/пластик	37.04	Д
2.06	Склад для компонентів протезів	10.72	
2.07	Склад	17.64	
2.08	Сходово-клітка	22.58	
2.09	Зона роботи протезистів	104.87	
2.10	Приміщення обробки пластику/вакуумне формування	51.97	Г
2.11	Приміщення гіпсового моделювання	53.25	Д
2.12	Коридор	40.07	
2.13	Приміщення зняття зліпків	32.39	Д
2.14	Санвузол з душем	5.99	
2.15	Технічне приміщення. КПІ	5.22	
2.16	Кабінет роботи з пацієнтами	31.13	

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
2.17	Кабінет Direct Socket	31.61	
2.18	Кабінет індивідуальної психологічної допомоги	23.24	
2.19	Кабінет групової психологічної допомоги	23.94	
2.20	Балкон (з коеф. 0,3)	5.98	
2.21	Кабінет індивідуальної ерготерапії	26.04	
2.22	Коридор	86.45	
2.23	Кухня-вітальня(ерготерапія)	20.35	
2.24	Ванна кімната(ерготерапія)	8.75	
2.25	Санвузол	7.47	
2.26	Кабінет індивідуальної реабілітаційної допомоги з мови й мовлення	14.61	
Загальна площа приміщень		712.21	
Корисна площа поверху		669.77	
Розрахункова площа поверху		543.26	
Площа поверху		784.88	

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з РоЕ портами
	- Спуск кабелю СКС по стіні на визначену відмітку
	- Спуск/Підйом кабелю FTP Cat.6A між поверхами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A в металевому лотку
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6
	- Шафа комутаційна. ШК-х де х-порядковий номер шафи


Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

Примітки:

- Спуски кабелів до Палатних пультів та Кнопок виклику, що розташовані на стінах виконати в гофротрубах ПВХ.
- Залишити технологічний запас 1,5м кабелю під підвісною стелею.
- Остаточну висоту встановлення Палатних пультів та Кнопок виклику визначає Замовник.
- В даному проекті зазначені порти СКС які відносяться до СВМП.
- Детальна схема СКС наведена у проекті СЛ-0-20250707-С3-СКС.

СЛ-0-20250707-С3-СВМП					
Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Ш), столовни (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пралні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлиди" у м. Одеса по пров. Каркашівке 2					
Зм.	Кіл.	Арк.	Нвок.	Підпис.	Дата
ГАП	Маліновська А.				
ГІП	Пелех А.				
Розробив	Започотна Ю.				
Перевірив	Маліновська А.				
Н. контр.	Мудрий І.				
Система зв'язку				стадія	аркуш
Система виклику медичного персоналу				РП	14
Схема розміщення компонентів СКУД. Поверх 2				ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"	

План 3-го поверху

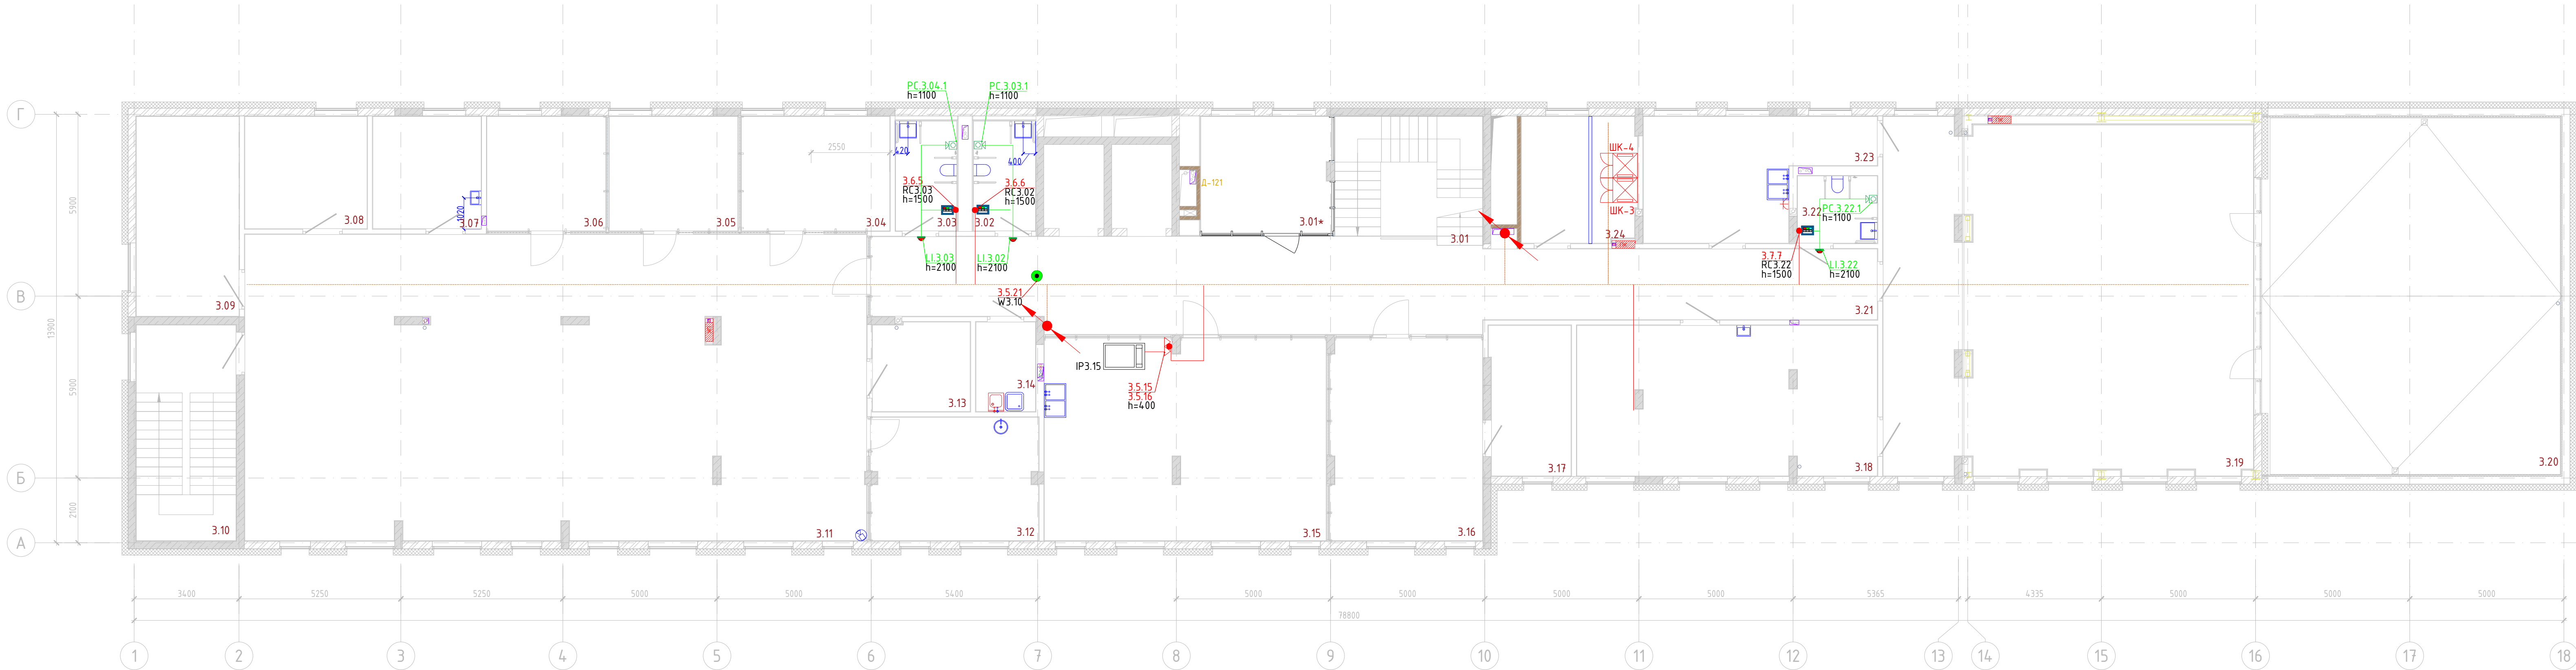[illegible]

Експлікація приміщень			
№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
3.01	Сходова клітка	19.00	
3.01*	Дитяча кімната	15.90	
3.02	Загальний санвузол	7.16	
3.03	Загальний санвузол	7.07	
3.04	Переговорна №1	17.85	
3.05	Переговорна №2	15.45	
3.06	Переговорна №3	14.28	
3.07	Кабінет медичної сестри	12.78	
3.08	Кабінет завідуючого філією	14.41	
3.09	Кабінет для ІТ спеціалістів	21.58	
3.10	Сходова клітка	22.58	
3.11	Офісне приміщення	198.43	
3.12	Зона прийому їжі	21.60	
3.13	Архівна	9.08	
3.14	Технічне приміщення. КПП	5.60	

Експлікація приміщень			
№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення
3.15	Зона творчості	59.59	
3.16	Лабораторія ЗД протезування	32.31	
3.17	Технічне приміщення лабораторії	12.69	
3.18	Ординаторська	46.97	
3.19	Приміщення прийому їжі пацієнтів та персоналу	134.81	
3.20	Тераса(з коеф. 0,3)	32.63	
3.21	Коридор	88.69	
3.22	Санвузол	5.64	
3.23	Технічне приміщення кейтерінгу	23.93	
3.24	Серверна/комунаційна	15.16	
	Загальна площа приміщень	855.18	
	Корисна площа поверху	813.60	
	Розрахункова площа поверху	667.53	
	Площа поверху	1009.64	

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з РоЕ портами
	- Спуск кабелю ККС по стіні на визначену відстань
	- Спуск/Підйом кабелю FTP Cat.6A між поверхами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A в металевому лотку
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6
	- Шафа комутаційна, ШК-х де х-порядковий номер шафи


Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
12.5	-Нумерація робочого місяця КСК: 1 - Номер констатційної шафи; 2 - Номер палич-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація пального пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація пальної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі штуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

Примітки:

1. Спуски кабелів до Палатних пультів та Кнопок виклику, що розташовані на стінах виконати в гофротрубах ПВХ.
2. Залишити технологічний запас 1,5м кабелю під підвісну стелею.
3. Остаточну висоту встановлення Палатних пультів та Кнопок виклику визначає Замовник.
4. В даному проекті зазначені порти СКС які відносяться до СВМП.
5. Детально схема СКС наведена у проекті СЛ-0-20250707-СЗ-СКС.

						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція Будівель корпусу (М), приміального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Ш), спорядки (Ч), в'язки (Д,Е,Ж,З), котельні-палаци (В) на сараї (П) існуючого майнового комплексу під спорядки Відродження структурного підрозділу Медичного центру Білогородської організації "Білогородський фонд "Суперліфт" у м. Одеса по пр. Каркашів 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Нодк.	Підпис	Дата	Система зв'язку	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.				Система виклику медичного персоналу	РП	15	
Розробив		Запотоchnа Ю.				Схема розміщення компонентів СКУД. Повверх 3	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖІНІРИНГ"		
Перевірив		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

План 4-го поверху

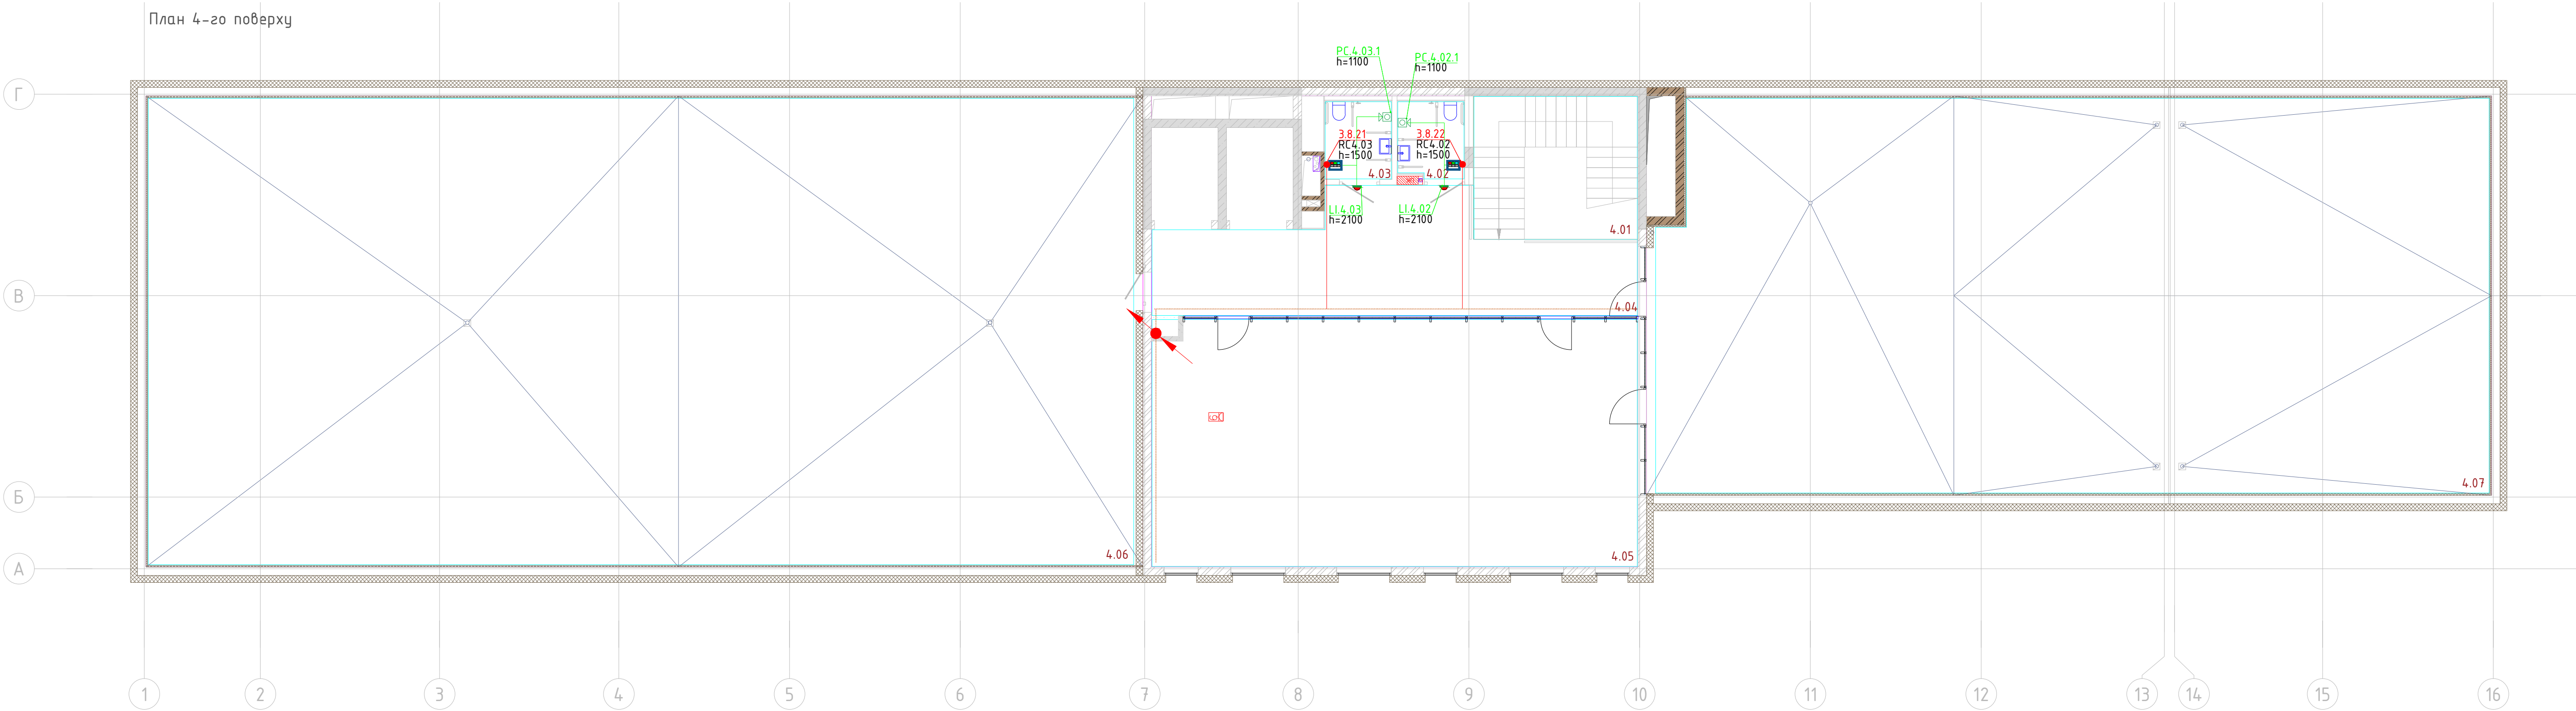

Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з РоЕ портами
	- Спуск кабелю СКС по стіні на визначену відмітку
	- Спуск/Підйом кабелю FTP Cat.6A між поверхами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A в металевому лотку
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6
	- Шафа комутаційна. ШК-х де х-порядковий номер шафи


Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер палатч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	- Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	- Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	- Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	- Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	- Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

Примітки:

- Спуски кабелів до Палатних пультів та Кнопок виклику, що розташовані на стінах виконати в гофротрубах ПВХ.
- Залишити технологічний запас 1,5м кабелю під підвісною стелею.
- Остаточну висоту встановлення Палатних пультів та Кнопок виклику визначає Замовник.
- В даному проекті зазначені порти СКС які відносяться до СВМП.
- Детальна схема СКС наведена у проекті СЛ-0-20250707-С3-СВМП.

Експлікація приміщень				
№ п/п	Найменування	Площа,м²	Кат. приміщення	
4.01	Сходова клітка	20.00		
4.02	Санвузол	4.25		
4.03	Санвузол	4.37		
4.04	Коридор	39.99		
4.05	Конференц зал	102.74		
4.06	Технічна тераса(з коеф. 0,3)	118.27		
4.07	Тераса(з коеф. 0,3)	83.63		
Загальна площа приміщень		373.25		
Корисна площа поверху		353.25		
Розрахункова площа поверху		194.99		
Площа поверху		889.19		

						СЛ-0-20250707-С3-СВМП				
						Реконструкція будівель корпусу (М), приїмального корпусу (Г), харчового блоку (Щ), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлиди" у м. Одеса по пров. Каркашівке 2				
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндкв.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу		стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.						РП	16	
ГІП		Пелех А.				Схема розміщення компонентів СКУД. Поверх 4		ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖІНІРИНГ"		
Розробив		Започатчна Ю.								
Перевірив		Маліновська А.								
Н. контр.		Мудрий І.								

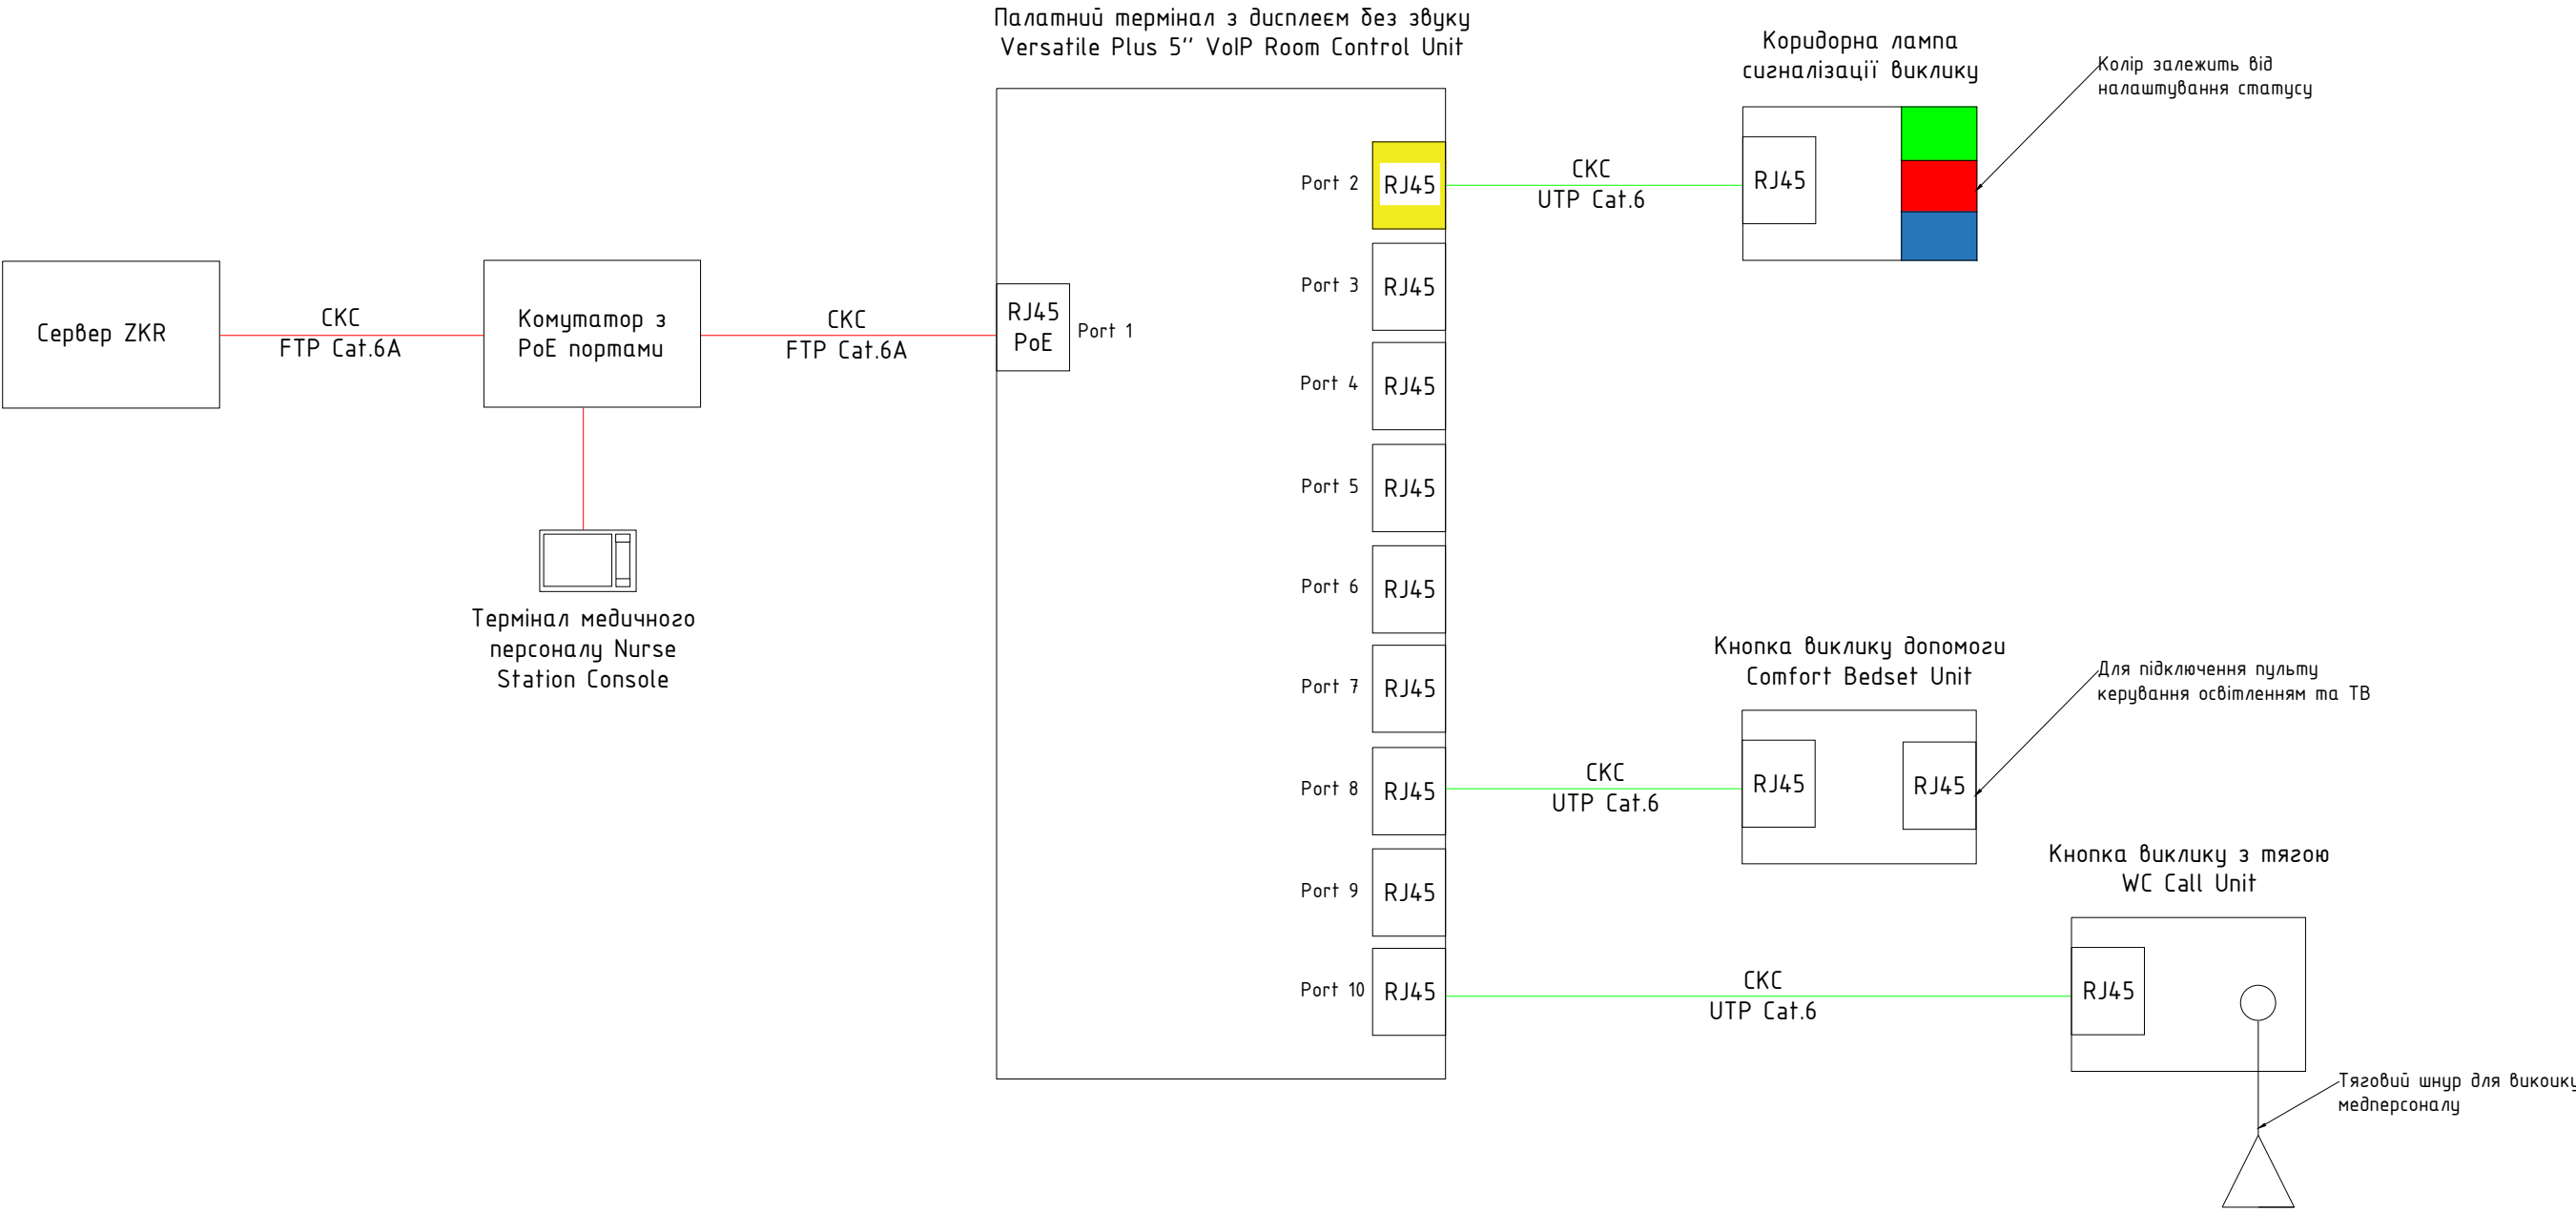

Умовні позначення:


Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
Versatile Plus Room Control Unit 5"	Палатний термінал з дисплеєм без звуку Versatile Plus 5" VoIP Room Control Unit з живлення PoE (158m)
Port 1	1 x Інтерфейс з роз'ємом RJ45 для підключення до локально-обчислювальної мережі. Довжина ліну не повинна перевищувати 90м.
Port 2	1 x Інтерфейс з роз'ємом RJ45 для підключення коридорної лампи виклику. Довжина ліну не повинна перевищувати 15м.
Port 3 - Port 10	8 x Інтерфейс з роз'ємом RJ45 для підключення кнопки виклику допомоги Comfort Bedset Unit або WC Call Unit. Довжина ліну не повинна перевищувати 20м.
PoE	Технологія Power over Ethernet
	Кабель Cat.6 UTP
	Кабель Cat.6A FTP


						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	17	
ГІП		Мелех А.				Схема підключення платних компонентів СВМП	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.							
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							



Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

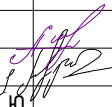						СЛ-0-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайльні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Надк.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	18	
ГІП		Пелех А.				Схема розміщення та підключення коридорної лампи сигналізації виклику	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.							
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

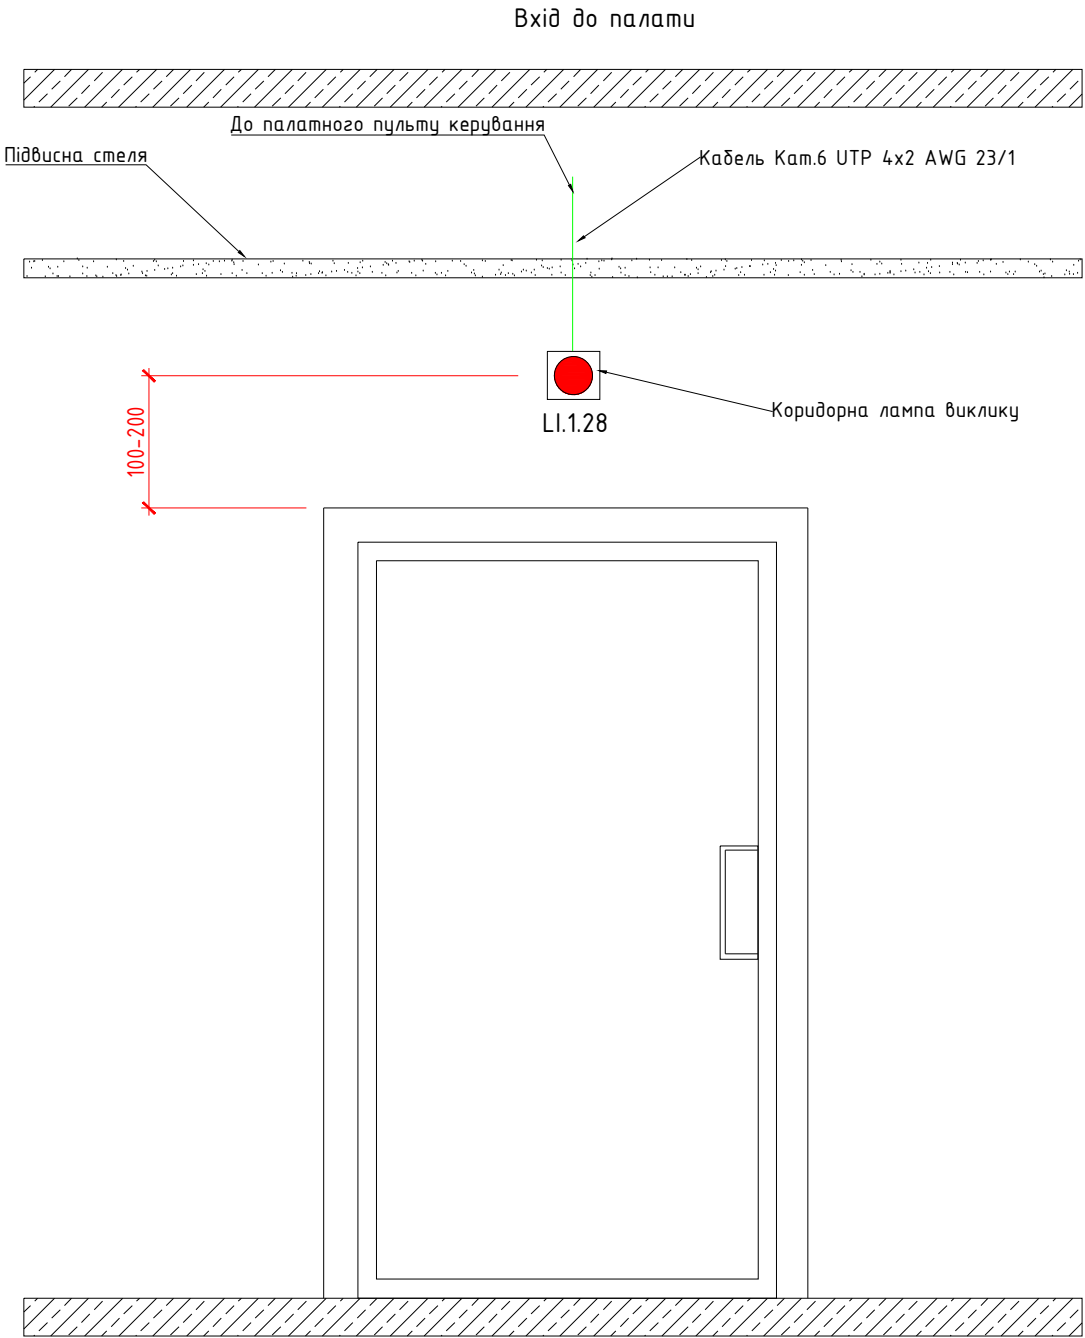

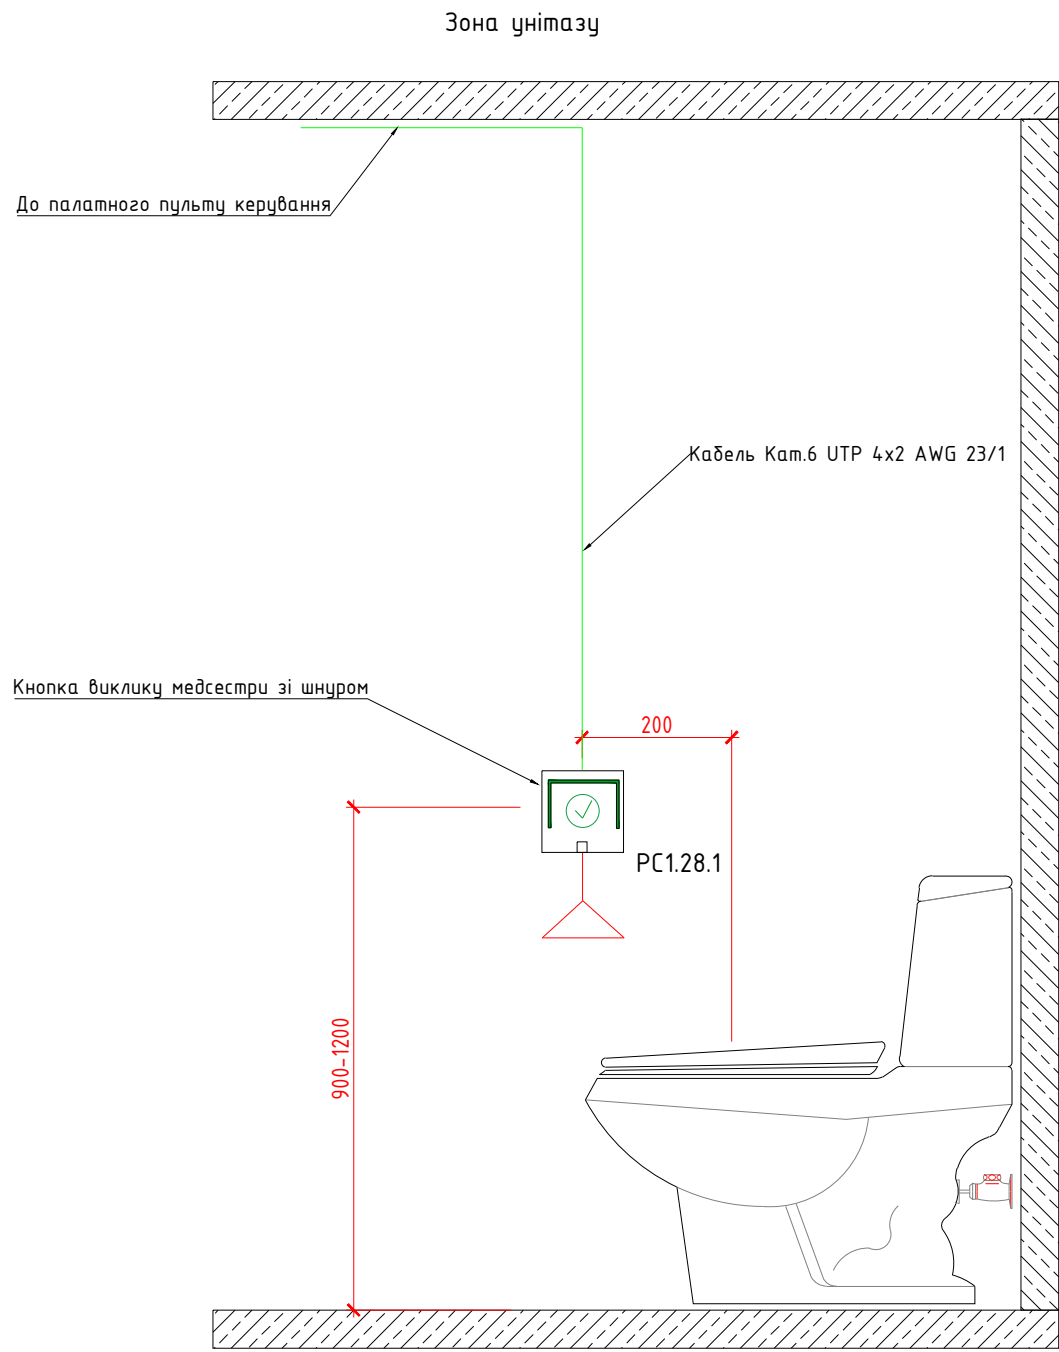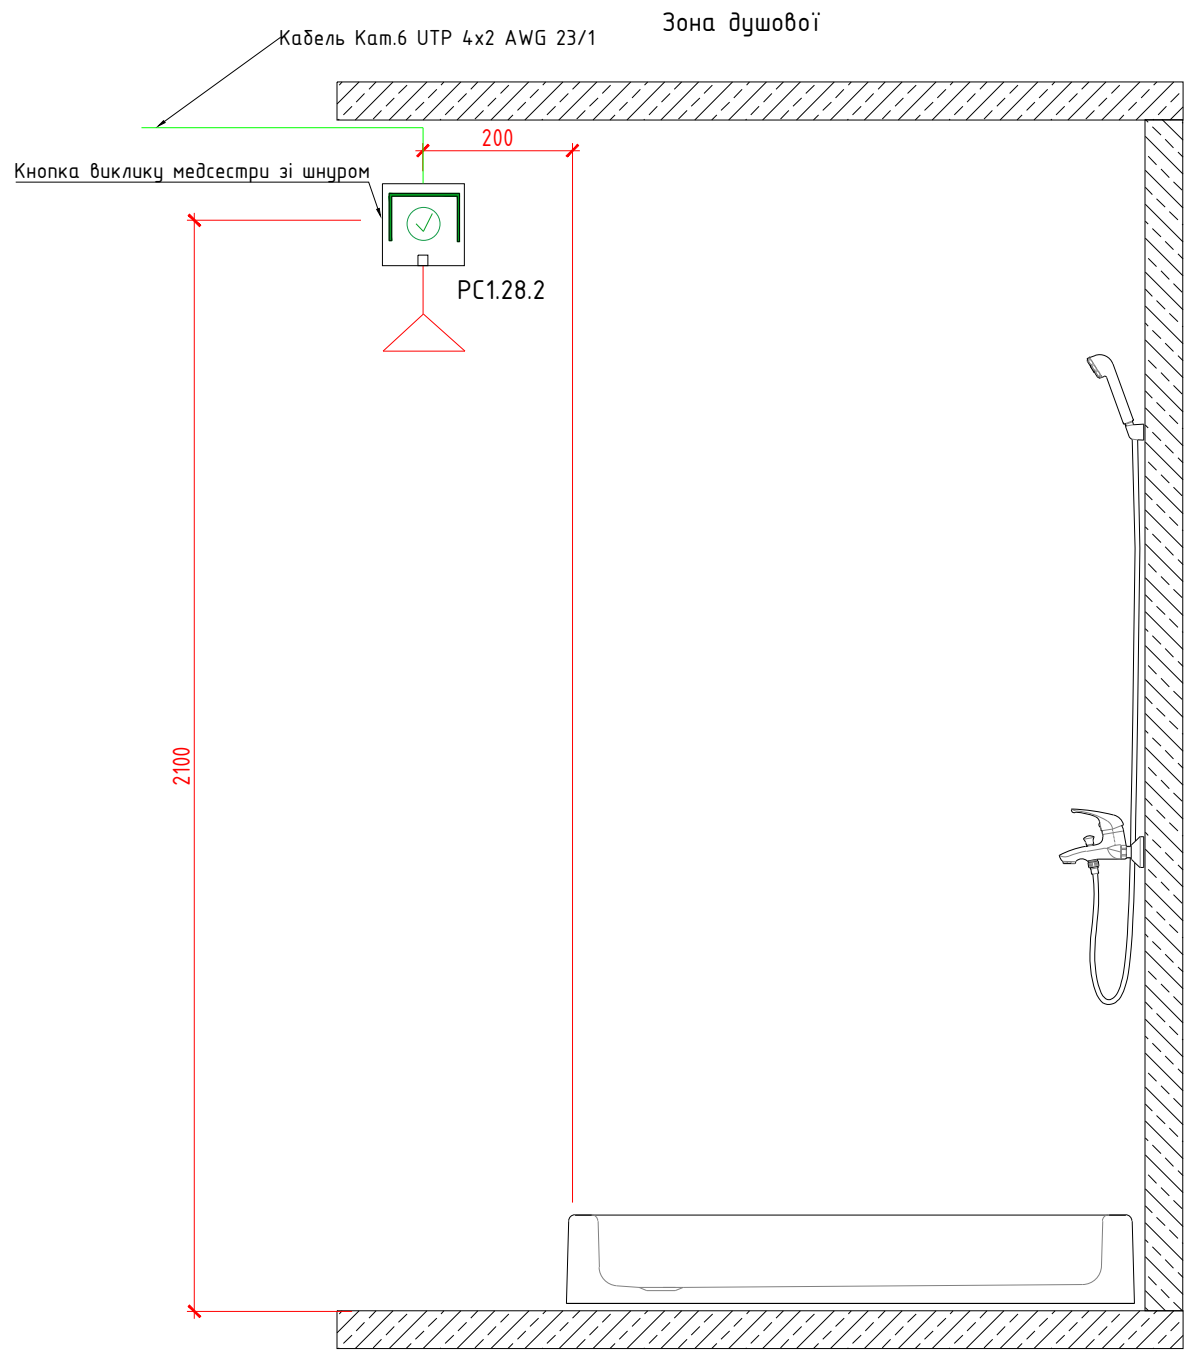

Умовні позначення:


Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
1.2.5	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

Примітки:

- У разі якщо, зона душу знаходиться біля зони унітазу встановлюється одна кнопка виклику зі шнуром на межі двох зон


						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП				
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столарки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2				
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу		стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.						РП	19	
ГІП		Пелех А.				Схема розміщення та підключення кнопки виклику медсестри зі шнуром у санвузлі		ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.								
Перевірів		Маліновська А.								
Н. контр.		Мудрий І.								

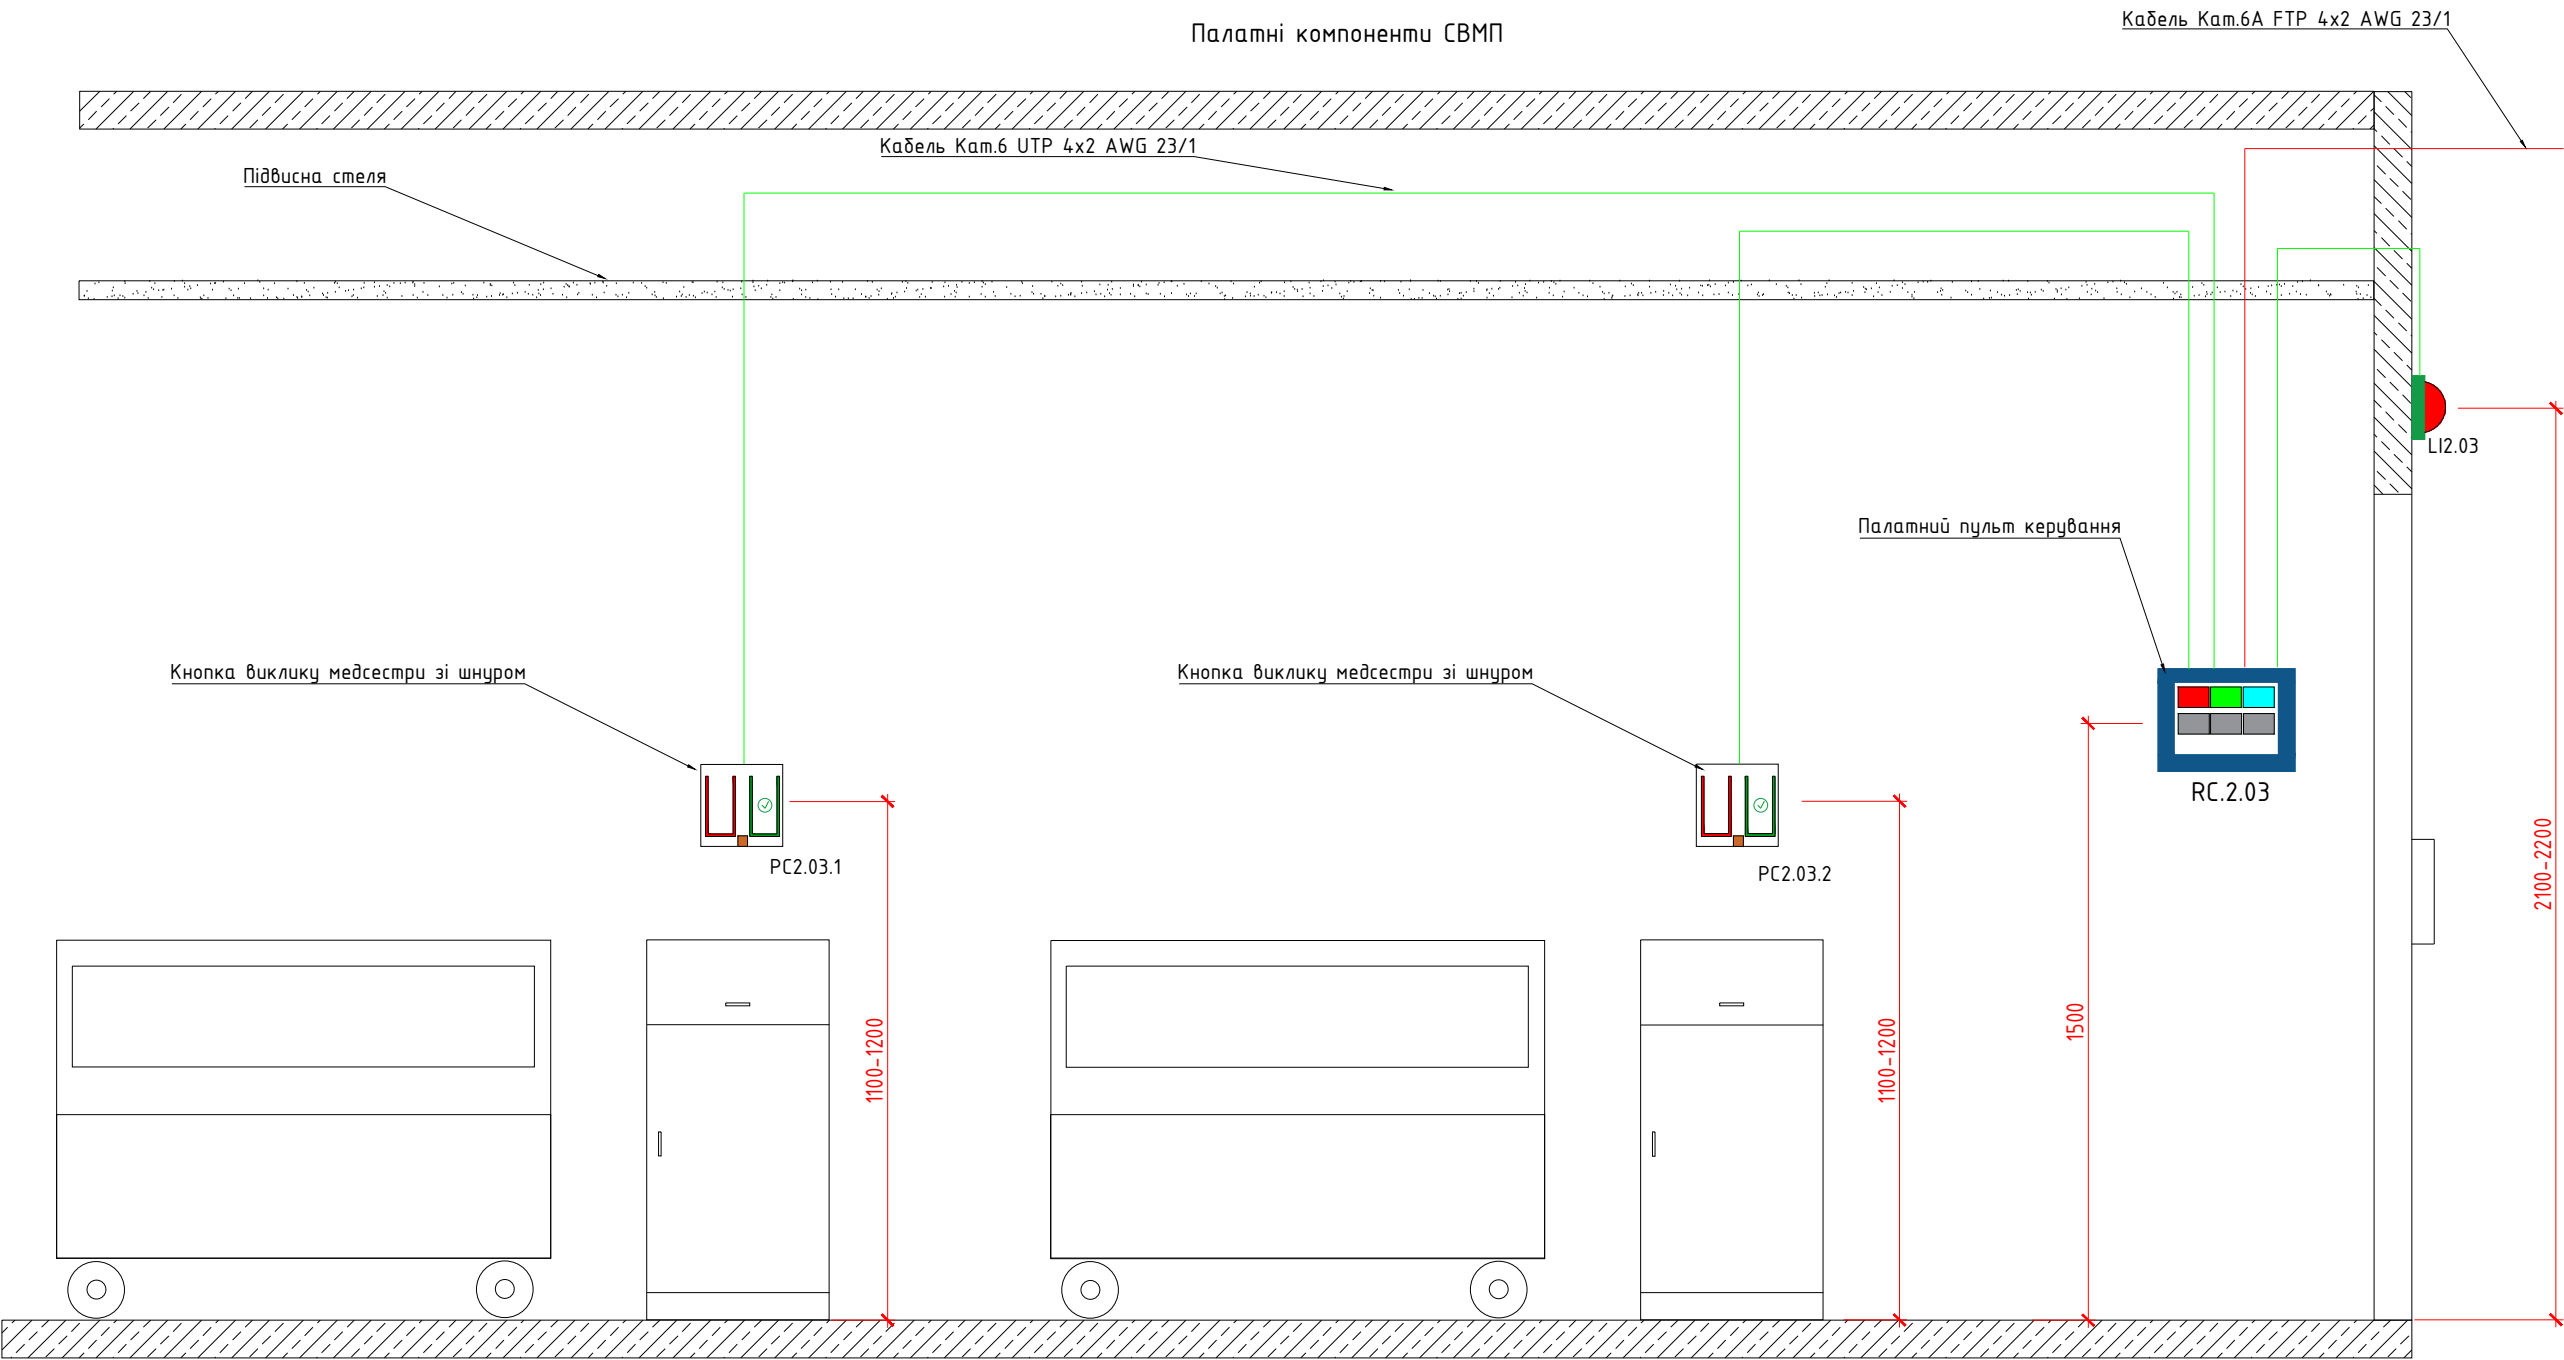


Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пульт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
1.2.5	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

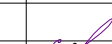						СЛ-0-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	20	
Розробив		Запоточна Ю.				Схема розміщення та підключення кнопки виклику до палатного пульта керування	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

Зона чергової медсестри

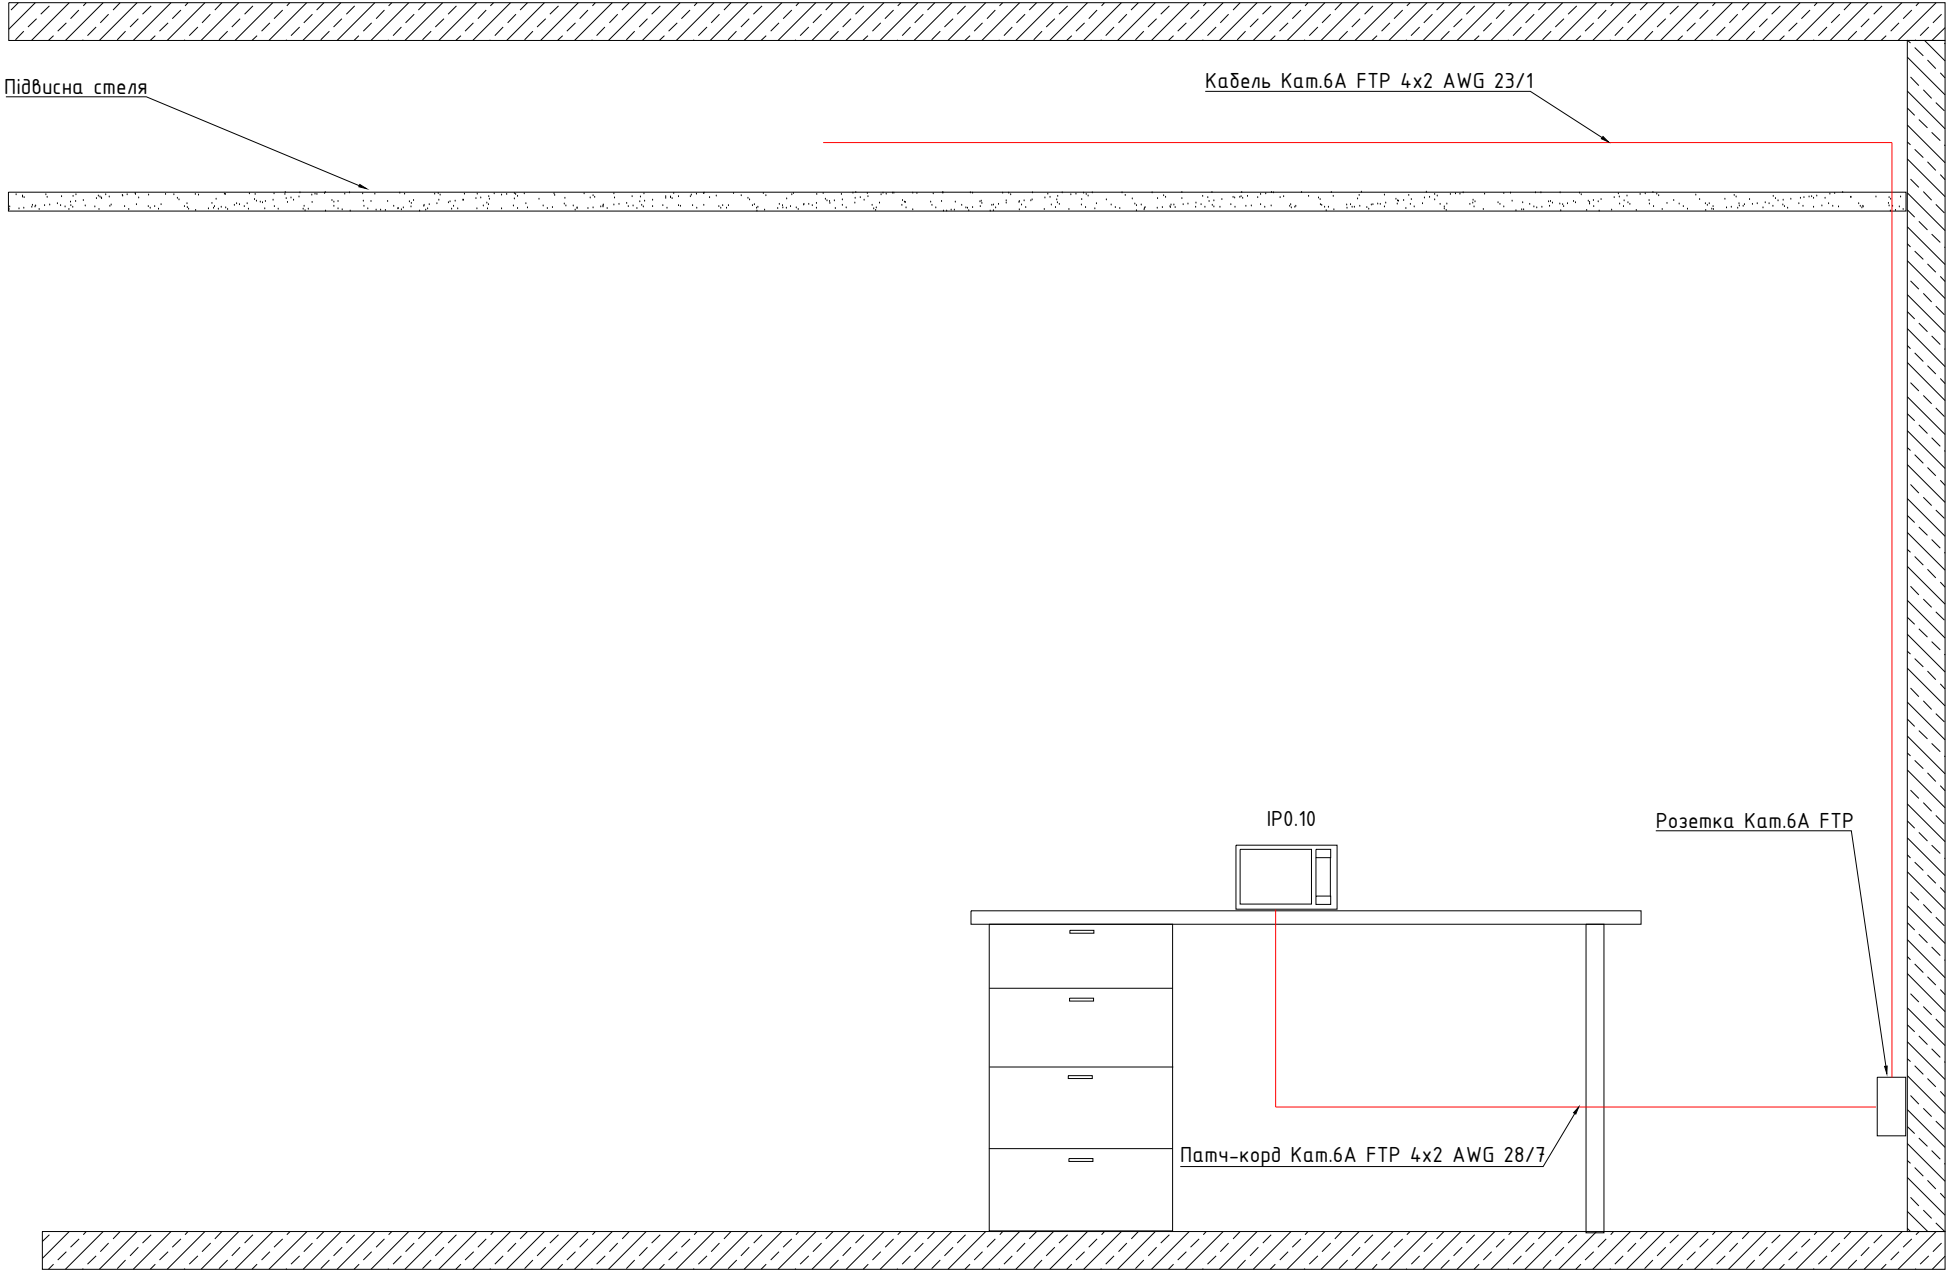


Умовні позначення:

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
	- Пульт чергової медсестри
	- Палатний пулт керування
	- Сигнальна лампа над дверима
	- Кнопки виклику медсестри
	- Кнопки виклику медсестри зі шнуром
	- Комутатор з PoE портами
	- Траса кабелю FTP Cat.6A на підвісах
	- Траса кабелю UTP Cat.6

Поз.	НАЙМЕНУВАННЯ
1.2.5	-Нумерація робочого місця СКС: 1 - Номер комутаційної шафи; 2 - Номер патч-панелі; 5 - Номер порту.
RC.0.23	-Нумерація палатного пульта керування: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
LI.0.23	-Нумерація палатної сигнальної лампи: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення.
BC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику медсестри: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
PC0.23.1	-Нумерація кнопки виклику зі шнуром: 0 - Номер поверху; 23 - Номер приміщення; 1 - Порядковий номер пристрою в приміщенні.
IP0.10	-Нумерація поверхового пульта медсестри: 0 - Номер поверху; 10 - Номер приміщення.

							СЛ-0-20250707-СЗ-СВМП			
							Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку		стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.				Система виклику медичного персоналу		РП	21	
ГІП		Пелех А.				Схема розміщення та підключення ІР терміналу медичного персоналу		ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.								
Перевірів		Маліновська А.								
Н. контр.		Мудрий І.								


Інв. №	ор.	Підп. і дата	Зам. інв. №

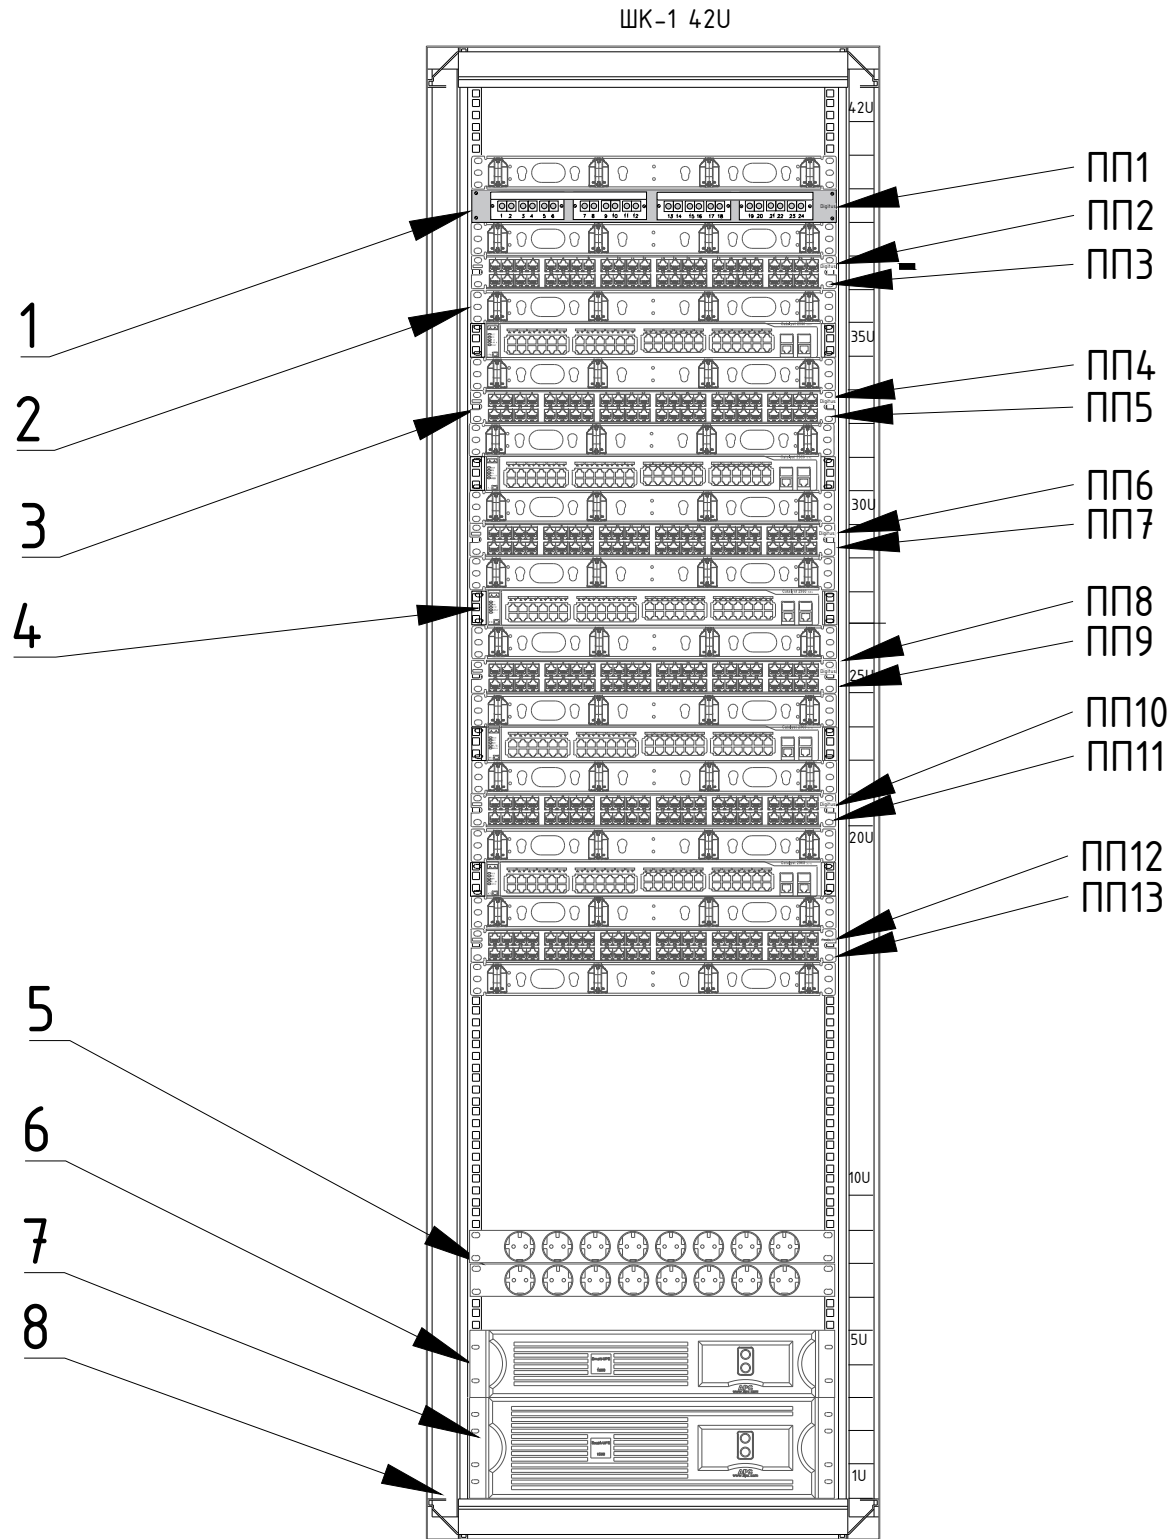



Перелік матеріалів та обладнання				
Позиція	Артикул	Найменування	Кількість	Примітки
1		Патч-панель оптична 1U на 24 портів типу LC	1	
2		Кабельний організатор 1U	13	
3		Патч-панель 0,5U FTP Cat.6A на 24 порта	12	
4		Комутатор на 48 портів PoE	5	
5		Розподільвач живлення 1U 9 Shuko 230В	2	
6		ДБЖ 2U 6кВт	1	
7		Додаткова батарея до ДБЖ 6кВт	1	
8		Шафа 19" 42U 800x1000	1	

							СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
							Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		Система зв'язку	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					Система виклику медичного персоналу	РП	22	
ГІП		Пелех А.								
Розробив		Запоточна Ю.					Схема розміщення компонентів СКС та обладнання в ШК-1. Підвал	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів		Маліновська А.								
Н. контр.		Мудрий І.								

Інв. №	ор.	Підп. і дата	Зам. інв. №

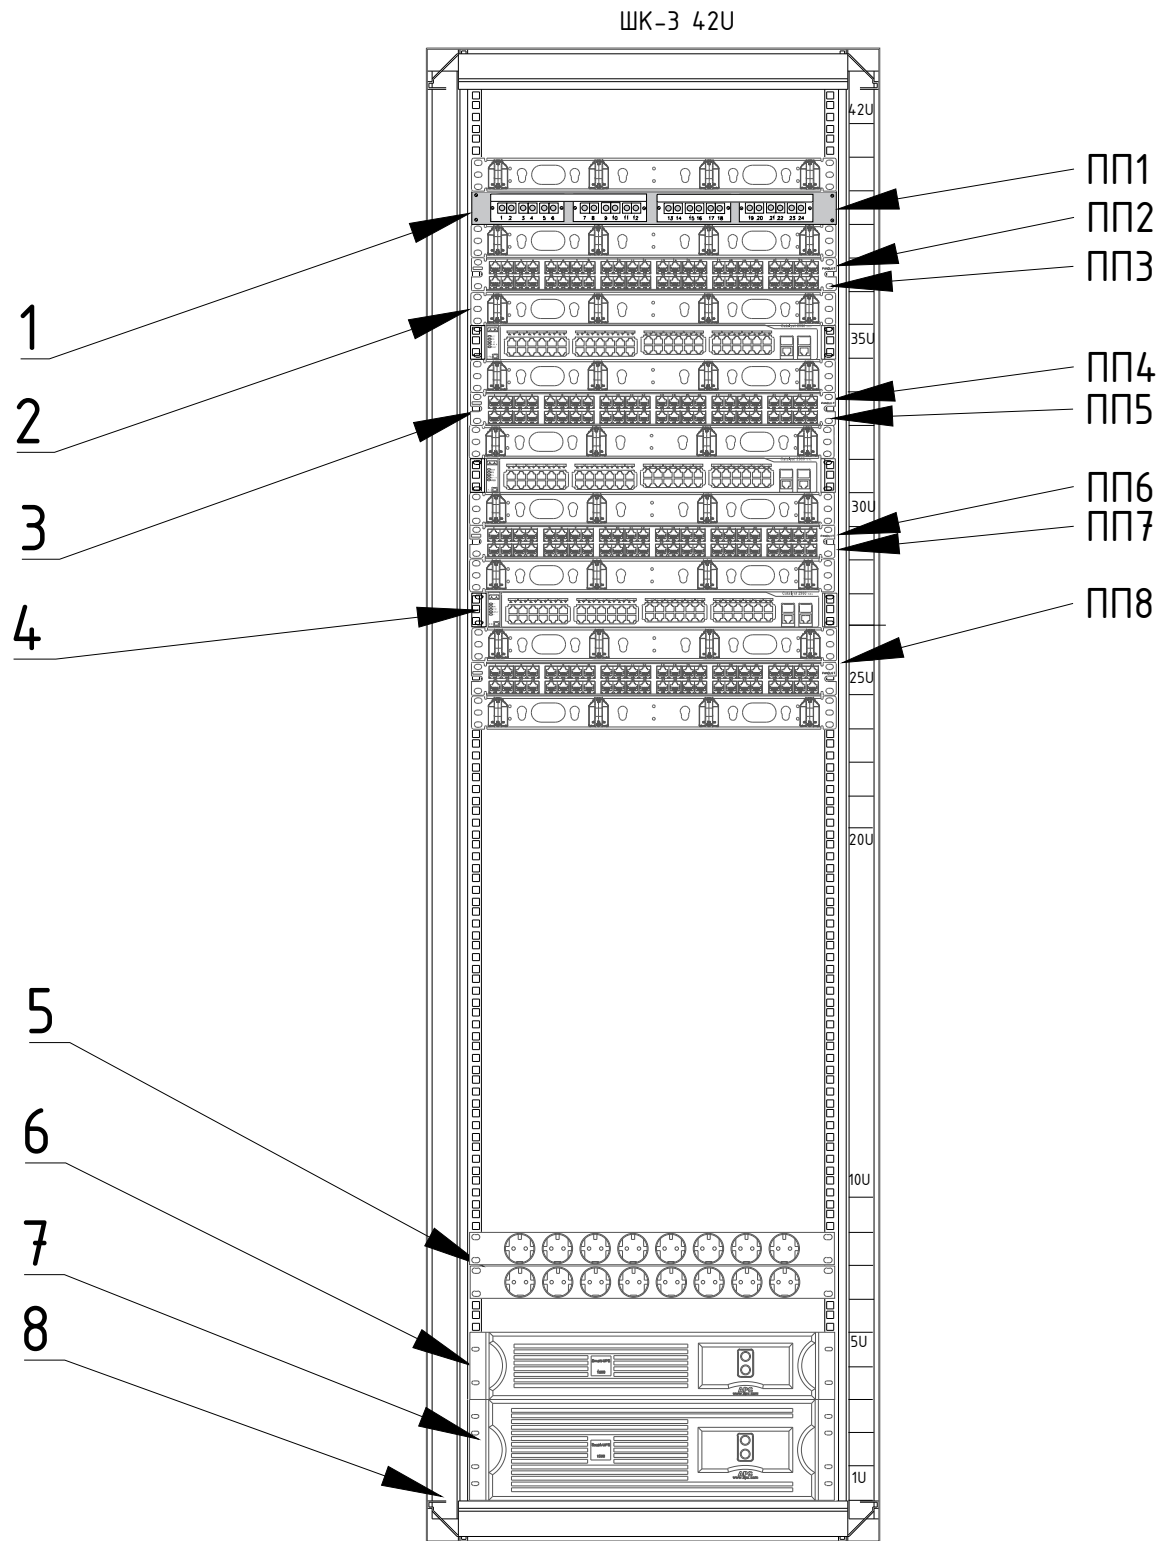

Перелік матеріалів та обладнання				
Позиція	Артикул	Найменування	Кількість	Примітки
1		Патч-панель оптична 1U на 24 портів типу LC	1	
2		Кабельний організатор 1U	9	
3		Патч-панель 0,5U FTP Cat.6A на 24 порта	7	
4		Комутатор на 48 портів PoE	3	
5		Розподільвач живлення 1U 9 Shuko 230В	2	
6		ДБЖ 2U 6кВт	1	
7		Додаткова батарея до ДБЖ 6кВт	1	
8		Шафа 19" 42U 800x1000	1	

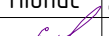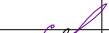						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	23	
ГІП		Пелех А.				Схема розміщення компонентів СКС та обладнання в ШК-3. Поверх 3	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.							
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
Підвал	0.02	1-2-1	ШК-1	ПП2	1	1-2-1	61
Підвал	0.02	1-2-2	ШК-1	ПП2	2	1-2-2	61
Підвал	0.10	1-2-3	ШК-1	ПП2	3	1-2-3	65
Підвал	0.10	1-2-4	ШК-1	ПП2	4	1-2-4	65
Підвал	0.10	1-2-5	ШК-1	ПП2	5	1-2-5	65
Підвал	0.10	1-2-6	ШК-1	ПП2	6	1-2-6	65
Підвал	0.10	1-2-7	ШК-1	ПП2	7	1-2-7	49
Підвал	0.10	1-2-8	ШК-1	ПП2	8	1-2-8	49
Підвал	0.15	1-2-9	ШК-1	ПП2	9	1-2-9	32
Підвал	0.15	1-2-10	ШК-1	ПП2	10	1-2-10	32
Підвал	0.15	1-2-11	ШК-1	ПП2	11	1-2-11	30
Підвал	0.15	1-2-12	ШК-1	ПП2	12	1-2-12	30
Підвал	0.15	1-2-13	ШК-1	ПП2	13	1-2-13	32
Підвал	0.15	1-2-14	ШК-1	ПП2	14	1-2-14	32
Підвал	0.10	1-2-15	ШК-1	ПП2	15	1-2-15	61
Підвал	0.10	1-2-16	ШК-1	ПП2	16	1-2-16	61
Підвал	0.10	1-2-17	ШК-1	ПП2	17	1-2-17	54
Підвал	0.10	1-2-18	ШК-1	ПП2	18	1-2-18	50
Підвал	0.10	1-2-19	ШК-1	ПП2	19	1-2-19	38
Підвал	0.21	1-2-20	ШК-1	ПП2	20	1-2-20	28
Підвал	0.21	1-2-21	ШК-1	ПП2	21	1-2-21	31
Підвал	0.15	1-2-22	ШК-1	ПП2	22	1-2-22	19
Підвал	0.22	1-2-23	ШК-1	ПП2	23	1-2-23	19
Підвал	0.30	1-2-24	ШК-1	ПП2	24	1-2-24	12

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
Підвал	0.26	1-3-1	ШК-1	ПП3	1	1-3-1	18
Підвал	0.30	1-3-2	ШК-1	ПП3	2	1-3-2	24
Підвал	0.29	1-3-3	ШК-1	ПП3	3	1-3-3	32
Підвал	0.10	1-3-4	ШК-1	ПП3	4	1-3-4	65
Підвал	0.10	1-3-5	ШК-1	ПП3	5	1-3-5	60
Підвал	0.10	1-3-6	ШК-1	ПП3	6	1-3-6	45
Підвал	0.10	1-3-7	ШК-1	ПП3	7	1-3-7	43
Підвал	0.21	1-3-8	ШК-1	ПП3	8	1-3-8	28
Підвал	0.21	1-3-9	ШК-1	ПП3	9	1-3-9	18
Підвал	0.30	1-3-10	ШК-1	ПП3	10	1-3-10	14
Підвал	0.30	1-3-11	ШК-1	ПП3	11	1-3-11	14
Підвал	0.29	1-3-12	ШК-1	ПП3	12	1-3-12	37
Підвал	0.01	1-3-13	ШК-1	ПП3	13	1-3-13	66
Підвал	0.01	1-3-14	ШК-1	ПП3	14	1-3-14	44
Підвал	фасад	1-3-15	ШК-1	ПП3	15	1-3-15	40
Підвал	0.21	1-3-16	ШК-1	ПП3	16	1-3-16	22
Підвал	0.30	1-3-17	ШК-1	ПП3	17	1-3-17	18
Підвал	0.30	1-3-18	ШК-1	ПП3	18	1-3-18	12
Підвал	0.16	1-3-19	ШК-1	ПП3	19	1-3-19	31
Підвал	0.06	1-3-20	ШК-1	ПП3	20	1-3-20	52
Підвал	0.08	1-3-21	ШК-1	ПП3	21	1-3-21	47
Підвал	0.09	1-3-22	ШК-1	ПП3	22	1-3-22	45
Підвал	0.23	1-3-23	ШК-1	ПП3	23	1-3-23	23
Підвал	0.25	1-3-24	ШК-1	ПП3	24	1-3-24	22

Примітки:

1. Повний кросовий журнал компонентів СКС дивись в проєкті СКС СЛ-О-20250707-СЗ-СКС.

						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП				
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2				
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу		стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.						РП	24	
ГІП		Пелех А.				Кросовий журнал ПП2, ППЗ, ШК-1		ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.								
Перевірих		Маліновська А.								
Н. контр.		Мудрий І.								

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
1	1.20	1-6-1	ШК-1	ПП6	1	1-6-1	50
1	1.20	1-6-2	ШК-1	ПП6	2	1-6-2	50
1	1.20	1-6-3	ШК-1	ПП6	3	1-6-3	45
1	1.20	1-6-4	ШК-1	ПП6	4	1-6-4	45
1	1.24	1-6-5	ШК-1	ПП6	5	1-6-5	40
1	1.24	1-6-6	ШК-1	ПП6	6	1-6-6	40
1	1.24	1-6-7	ШК-1	ПП6	7	1-6-7	40
1	1.24	1-6-8	ШК-1	ПП6	8	1-6-8	40
1	1.24	1-6-9	ШК-1	ПП6	9	1-6-9	40
1	1.24	1-6-10	ШК-1	ПП6	10	1-6-10	40
1	1.24	1-6-11	ШК-1	ПП6	11	1-6-11	40
1	1.24	1-6-12	ШК-1	ПП6	12	1-6-12	40
1	1.24	1-6-13	ШК-1	ПП6	13	1-6-13	38
1	1.24	1-6-14	ШК-1	ПП6	14	1-6-14	38
1	1.36	1-6-15	ШК-1	ПП6	15	1-6-15	43
1	1.36	1-6-16	ШК-1	ПП6	16	1-6-16	43
1	1.36	1-6-17	ШК-1	ПП6	17	1-6-17	45
1	1.36	1-6-18	ШК-1	ПП6	18	1-6-18	45
1	1.36	1-6-19	ШК-1	ПП6	19	1-6-19	47
1	1.36	1-6-20	ШК-1	ПП6	20	1-6-20	47
1	1.03	1-6-21	ШК-1	ПП6	21	1-6-21	82
1	1.03	1-6-22	ШК-1	ПП6	22	1-6-22	82
1	1.02	1-6-23	ШК-1	ПП6	23	1-6-23	68
1	1.02	1-6-24	ШК-1	ПП6	24	1-6-24	66

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
1	1.06	1-8-1	ШК-1	ПП8	1	1-8-1	77
1	1.09	1-8-2	ШК-1	ПП8	2	1-8-2	62
1	Фасад	1-8-3	ШК-1	ПП8	3	1-8-3	37
1	Фасад	1-8-4	ШК-1	ПП8	4	1-8-4	72
1	Фасад	1-8-5	ШК-1	ПП8	5	1-8-5	86
1	Фасад	1-8-6	ШК-1	ПП8	6	1-8-6	84
1	Фасад	1-8-7	ШК-1	ПП8	7	1-8-7	81
1	Фасад	1-8-8	ШК-1	ПП8	8	1-8-8	78
1	Фасад	1-8-9	ШК-1	ПП8	9	1-8-9	79
1	Фасад	1-8-10	ШК-1	ПП8	10	1-8-10	79
1	Фасад	1-8-11	ШК-1	ПП8	11	1-8-11	43
1	Фасад	1-8-12	ШК-1	ПП8	12	1-8-12	42
1	Фасад	1-8-13	ШК-1	ПП8	13	1-8-13	42
1	Фасад	1-8-14	ШК-1	ПП8	14	1-8-14	48
1	Фасад	1-8-15	ШК-1	ПП8	15	1-8-15	50
1	Фасад	1-8-16	ШК-1	ПП8	16	1-8-16	50
1	Фасад	1-8-17	ШК-1	ПП8	17	1-8-17	34
1	Фасад	1-8-18	ШК-1	ПП8	18	1-8-18	34
1		1-8-19	ШК-1	ПП8	19	1-8-19	
1		1-8-20	ШК-1	ПП8	20	1-8-20	
1		1-8-21	ШК-1	ПП8	21	1-8-21	
1		1-8-22	ШК-1	ПП8	22	1-8-22	
1		1-8-23	ШК-1	ПП8	23	1-8-23	
1		1-8-24	ШК-1	ПП8	24	1-8-24	

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
1	1.02	1-7-1	ШК-1	ПП7	1	1-7-1	64
1	1.11	1-7-2	ШК-1	ПП7	2	1-7-2	66
1	1.07	1-7-3	ШК-1	ПП7	3	1-7-3	68
1	1.02	1-7-4	ШК-1	ПП7	4	1-7-4	46
1	1.14	1-7-5	ШК-1	ПП7	5	1-7-5	37
1	1.19	1-7-6	ШК-1	ПП7	6	1-7-6	55
1	1.02	1-7-7	ШК-1	ПП7	7	1-7-7	38
1	1.02	1-7-8	ШК-1	ПП7	8	1-7-8	45
1	1.16	1-7-9	ШК-1	ПП7	9	1-7-9	47
1	1.17	1-7-10	ШК-1	ПП7	10	1-7-10	40
1	1.25	1-7-11	ШК-1	ПП7	11	1-7-11	40
1	1.25	1-7-12	ШК-1	ПП7	12	1-7-12	36
1	1.27	1-7-13	ШК-1	ПП7	13	1-7-13	32
1	1.24	1-7-14	ШК-1	ПП7	14	1-7-14	31
1	1.24	1-7-15	ШК-1	ПП7	15	1-7-15	35
1	1.32	1-7-16	ШК-1	ПП7	16	1-7-16	28
1	1.32	1-7-17	ШК-1	ПП7	17	1-7-17	37
1	1.32	1-7-18	ШК-1	ПП7	18	1-7-18	38
1	1.32	1-7-19	ШК-1	ПП7	19	1-7-19	44
1	1.34	1-7-20	ШК-1	ПП7	20	1-7-20	35
1	1.30	1-7-21	ШК-1	ПП7	21	1-7-21	39
1	1.31	1-7-22	ШК-1	ПП7	22	1-7-22	38
1	1.19	1-7-23	ШК-1	ПП7	23	1-7-23	54
1	1.19	1-7-24	ШК-1	ПП7	24	1-7-24	54

Примітки:

1. Повний кросовий журнал компонентів СКС дивись в проєкті СКС СЛ-О-20250707-СЗ-СКС.


						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП					
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столовки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (Б,В) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2					
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу			стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.							РП	25	
ГП		Пелех А.				Кросовий журнал ПП6-ПП8, ШК-1			ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Розробив		Запоточна Ю.									
Перевірів		Маліновська А.									
Н. контр.		Мудрий І.									

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
2	2.06	1-10-1	ШК-1	ПП10	1	1-10-1	75
2	2.06	1-10-2	ШК-1	ПП10	2	1-10-2	75
2	2.02	1-10-3	ШК-1	ПП10	3	1-10-3	52
2	2.02	1-10-4	ШК-1	ПП10	4	1-10-4	52
2	2.02	1-10-5	ШК-1	ПП10	5	1-10-5	52
2	2.02	1-10-6	ШК-1	ПП10	6	1-10-6	52
2	2.02	1-10-7	ШК-1	ПП10	7	1-10-7	52
2	2.02	1-10-8	ШК-1	ПП10	8	1-10-8	52
2	2.02	1-10-9	ШК-1	ПП10	9	1-10-9	56
2	2.02	1-10-10	ШК-1	ПП10	10	1-10-10	56
2	2.21	1-10-11	ШК-1	ПП10	11	1-10-11	57
2	2.21	1-10-12	ШК-1	ПП10	12	1-10-12	57
2	2.21	1-10-13	ШК-1	ПП10	13	1-10-13	61
2	2.21	1-10-14	ШК-1	ПП10	14	1-10-14	61
2	2.23	1-10-15	ШК-1	ПП10	15	1-10-15	58
2	2.23	1-10-16	ШК-1	ПП10	16	1-10-16	58
2	2.21	1-10-17	ШК-1	ПП10	17	1-10-17	63
2	2.21	1-10-18	ШК-1	ПП10	18	1-10-18	63
2	2.21	1-10-19	ШК-1	ПП10	19	1-10-19	60
2	2.21	1-10-20	ШК-1	ПП10	20	1-10-20	60
2	2.21	1-10-21	ШК-1	ПП10	21	1-10-21	58
2	2.21	1-10-22	ШК-1	ПП10	22	1-10-22	58
2	2.19	1-10-23	ШК-1	ПП10	23	1-10-23	46
2	2.19	1-10-24	ШК-1	ПП10	24	1-10-24	46

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
2	2.12	1-12-1	ШК-1	ПП12	1	1-12-1	56
2	2.04	1-12-2	ШК-1	ПП12	2	1-12-2	60
2	2.12	1-12-3	ШК-1	ПП12	3	1-12-3	55
2	2.03	1-12-4	ШК-1	ПП12	4	1-12-4	55
2	2.13	1-12-5	ШК-1	ПП12	5	1-12-5	54
2	2.02	1-12-6	ШК-1	ПП12	6	1-12-6	46
2	2.02	1-12-7	ШК-1	ПП12	7	1-12-7	46
2	2.17	1-12-8	ШК-1	ПП12	8	1-12-8	43
2	2.26	1-12-9	ШК-1	ПП12	9	1-12-9	43
2	2.18	1-12-10	ШК-1	ПП12	10	1-12-10	44
2	2.22	1-12-11	ШК-1	ПП12	11	1-12-11	48
2	2.25	1-12-12	ШК-1	ПП12	12	1-12-12	52
2	2.23	1-12-13	ШК-1	ПП12	13	1-12-13	48
2	2.23	1-12-14	ШК-1	ПП12	14	1-12-14	57
2	2.21	1-12-15	ШК-1	ПП12	15	1-12-15	51
2	2.22	1-12-16	ШК-1	ПП12	16	1-12-16	54
2	2.09	1-12-17	ШК-1	ПП12	17	1-12-17	80
2	2.02	1-12-18	ШК-1	ПП12	18	1-12-18	55
2	2.14	1-12-19	ШК-1	ПП12	19	1-12-19	62
2	2.07	1-12-20	ШК-1	ПП12	20	1-12-20	74
2	2.06	1-12-21	ШК-1	ПП12	21	1-12-21	76
2	2.10	1-12-22	ШК-1	ПП12	22	1-12-22	63
2	2.09	1-12-23	ШК-1	ПП12	23	1-12-23	78
2	2.09	1-12-24	ШК-1	ПП12	24	1-12-24	78

Примітки:

1. Повний кросовий журнал компонентів СКС дивись в проєкті СКС СЛ-О-20250707-СЗ-СКС.

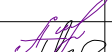						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП					
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2					
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу			стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.							РП	26	
Розробив		Запоточна Ю.				Кросовий журнал ПП10, ПП12, ШК-1			ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів		Маліновська А.									
Н. контр.		Мудрий І.									

Інв. №

ор.

Зам. інв. №

Підп. і дата

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
3	3.10	3-5-1	ШК-3	ПП5	1	3-5-1	60
3	3.10	3-5-2	ШК-3	ПП5	2	3-5-2	61
3	3.11	3-5-3	ШК-3	ПП5	3	3-5-3	58
3	3.11	3-5-4	ШК-3	ПП5	4	3-5-4	48
3	3.11	3-5-5	ШК-3	ПП5	5	3-5-5	42
3	3.11	3-5-6	ШК-3	ПП5	6	3-5-6	34
3	3.11	3-5-7	ШК-3	ПП5	7	3-5-7	54
3	3.11	3-5-8	ШК-3	ПП5	8	3-5-8	45
3	3.11	3-5-9	ШК-3	ПП5	9	3-5-9	37
3	3.11	3-5-10	ШК-3	ПП5	10	3-5-10	58
3	3.11	3-5-11	ШК-3	ПП5	11	3-5-11	40
3	3.11	3-5-12	ШК-3	ПП5	12	3-5-12	51
3	3.13	3-5-13	ШК-3	ПП5	13	3-5-13	38
3	3.13	3-5-14	ШК-3	ПП5	14	3-5-14	38
3	3.15	3-5-15	ШК-3	ПП5	15	3-5-15	30
3	3.15	3-5-16	ШК-3	ПП5	16	3-5-16	30
3	3.16	3-5-17	ШК-3	ПП5	17	3-5-17	27
3	3.16	3-5-18	ШК-3	ПП5	18	3-5-18	27
3	3.16	3-5-19	ШК-3	ПП5	19	3-5-19	23
3	3.16	3-5-20	ШК-3	ПП5	20	3-5-20	23
3	3.01	3-5-21	ШК-3	ПП5	21	3-5-21	27
3	3.01	3-5-22	ШК-3	ПП5	22	3-5-22	14
3	3.15	3-5-23	ШК-3	ПП5	23	3-5-23	26
3	3.01	3-5-24	ШК-3	ПП5	24	3-5-24	33

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
3	3.01	3-6-1	ШК-3	ПП6	1	3-6-1	16
3	3.15	3-6-2	ШК-3	ПП6	2	3-6-2	27
3	3.15	3-6-3	ШК-3	ПП6	3	3-6-3	34
3	3.01	3-6-4	ШК-3	ПП6	4	3-6-4	26
3	3.03	3-6-5	ШК-3	ПП6	5	3-6-5	33
3	3.02	3-6-6	ШК-3	ПП6	6	3-6-6	32
3	3.18	3-6-7	ШК-3	ПП6	7	3-6-7	22
3	3.18	3-6-8	ШК-3	ПП6	8	3-6-8	22
3	3.18	3-6-9	ШК-3	ПП6	9	3-6-9	22
3	3.18	3-6-10	ШК-3	ПП6	10	3-6-10	22
3	3.18	3-6-11	ШК-3	ПП6	11	3-6-11	22
3	3.18	3-6-12	ШК-3	ПП6	12	3-6-12	22
3	3.18	3-6-13	ШК-3	ПП6	13	3-6-13	22
3	3.18	3-6-14	ШК-3	ПП6	14	3-6-14	22
3	3.18	3-6-15	ШК-3	ПП6	15	3-6-15	18
3	3.18	3-6-16	ШК-3	ПП6	16	3-6-16	18
3	3.18	3-6-17	ШК-3	ПП6	17	3-6-17	17
3	3.18	3-6-18	ШК-3	ПП6	18	3-6-18	17
3	3.18	3-6-19	ШК-3	ПП6	19	3-6-19	16
3	3.18	3-6-20	ШК-3	ПП6	20	3-6-20	16
3	3.18	3-6-21	ШК-3	ПП6	21	3-6-21	15
3	3.18	3-6-22	ШК-3	ПП6	22	3-6-22	15
3	3.24	3-6-23	ШК-3	ПП6	23	3-6-23	12
3	3.24	3-6-24	ШК-3	ПП6	24	3-6-24	12

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
3	3.24	3-7-1	ШК-3	ПП7	1	3-7-1	12
3	3.24	3-7-2	ШК-3	ПП7	2	3-7-2	12
3	3.24	3-7-3	ШК-3	ПП7	3	3-7-3	6
3	3.18	3-7-4	ШК-3	ПП7	4	3-7-4	16
3	3.21	3-7-5	ШК-3	ПП7	5	3-7-5	13
3	3.21	3-7-6	ШК-3	ПП7	6	3-7-6	15
3	3.21	3-7-7	ШК-3	ПП7	7	3-7-7	22
3	3.19	3-7-8	ШК-3	ПП7	8	3-7-8	19
3	3.19	3-7-9	ШК-3	ПП7	9	3-7-9	34
3	3.19	3-7-10	ШК-3	ПП7	10	3-7-10	35
3	3.19	3-7-11	ШК-3	ПП7	11	3-7-11	25
3	3.20	3-7-12	ШК-3	ПП7	12	3-7-12	31
3	3.20	3-7-13	ШК-3	ПП7	13	3-7-13	36
3	3.20	3-7-14	ШК-3	ПП7	14	3-7-14	37
		3-7-15	ШК-3	ПП7	15	3-7-15	
		3-7-16	ШК-3	ПП7	16	3-7-16	
		3-7-17	ШК-3	ПП7	17	3-7-17	
		3-7-18	ШК-3	ПП7	18	3-7-18	
		3-7-19	ШК-3	ПП7	19	3-7-19	
		3-7-20	ШК-3	ПП7	20	3-7-20	
		3-7-21	ШК-3	ПП7	21	3-7-21	
		3-7-22	ШК-3	ПП7	22	3-7-22	
		3-7-23	ШК-3	ПП7	23	3-7-23	
		3-7-24	ШК-3	ПП7	24	3-7-24	

Поверх	№ приміщення	№ порта інформ. Розетки	№ шафи комутаційної	№ патч-панелі	№ порта на патч-панелі	№ кабеля	Довжина кабелю (м)
4	4.05	3-8-1	ШК-3	ПП8	1	3-8-1	43
4	4.05	3-8-2	ШК-3	ПП8	2	3-8-2	43
4	4.05	3-8-3	ШК-3	ПП8	3	3-8-3	39
4	4.05	3-8-4	ШК-3	ПП8	4	3-8-4	39
4	4.05	3-8-5	ШК-3	ПП8	5	3-8-5	38
4	4.05	3-8-6	ШК-3	ПП8	6	3-8-6	38
4	4.05	3-8-7	ШК-3	ПП8	7	3-8-7	43
4	4.05	3-8-8	ШК-3	ПП8	8	3-8-8	43
4	4.05	3-8-9	ШК-3	ПП8	9	3-8-9	41
4	4.05	3-8-10	ШК-3	ПП8	10	3-8-10	41
4	4.05	3-8-11	ШК-3	ПП8	11	3-8-11	40
4	4.05	3-8-12	ШК-3	ПП8	12	3-8-12	48
4	4.04	3-8-13	ШК-3	ПП8	13	3-8-13	42
4	4.07	3-8-14	ШК-3	ПП8	14	3-8-14	50
4	4.07	3-8-15	ШК-3	ПП8	15	3-8-15	49
4	4.08	3-8-16	ШК-3	ПП8	16	3-8-16	42
4	4.04	3-8-17	ШК-3	ПП8	17	3-8-17	36
4	4.04	3-8-18	ШК-3	ПП8	18	3-8-18	48
4	4.05	3-8-19	ШК-3	ПП8	19	3-8-19	40
4	4.04	3-8-20	ШК-3	ПП8	20	3-8-20	40
4	4.04	3-8-21	ШК-3	ПП8	21	3-8-21	49
4	4.04	3-8-22	ШК-3	ПП8	22	3-8-22	50
		3-8-23	ШК-3	ПП8	23	3-8-23	
		3-8-24	ШК-3	ПП8	24	3-8-24	

СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП

Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2

Зм.

Кіл.

Арк.

Ндок.

Підпис

Дата

ГАП

Маліновська А.

ГІП

Пелех А.

Розробив

Запоточна Ю.

Перевірів

Маліновська А.

Н. контр.

Мудрий І.

Система зв'язку

Система виклику медичного персоналу

Кросовий журнал ПП5-ПП8, ШК-3

стадія

РП

аркуш

27

аркушів

ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"

Формат А3

Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка устаткування	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кількість	Вага одиниці	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компоненти СКС							
1.1.	Шафа 42U network cabinet, Unique, 2053x800x1000мм, подвійні перфоровані двері, сіра		DN-31128	Digitus	шт.	1		
1.2.	Блок вентиляторів DIGITUS 19" Roof, 4 fans, thermostat, сірий		DN-19 FAN-4-N	Digitus	шт.	1		
1.3.	Пристрій розподілу електроживлення DIGITUS 1U Aluminum PDU, rackmountable, 7x safety outlet 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, switch, surge Protection		DN-95407	Digitus	шт.	2		
1.4.	Шина заземлення DIGITUS Potential Equalization Bar		DN-19-EARTH-L	Digitus	шт.	1		
1.5.	Кріпильний набір DIGITUS M6 Screws&Nuts, 50 pcs., black		DN-19SET	Digitus	шт.	2		
1.6.	Стрічка-липучка DIGITUS для фіксації та жгутування, рулон 10м 15x2.6мм		AK-770905-100-S	Digitus	шт.	10		
1.7.	Кабельний організатор з щілкою, 1U		DN-97663	Digitus	шт.	13		
2	Компоненти СКС							
2.1.	Кабель DIGITUS Cat.6A U/FTP installation cable, 500 m, simplex, Cca-s1a,d0,a1		DK-1625-A-VH-5	Digitus	м.	1326		
2.2.	Кабель DIGITUS CAT 6 UTP, 305м, AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий		DK-1614-VH-305	Digitus	м.	305		
2.3.	Конектор DIGITUS CAT 6A RJ45, STP, 100шт.		AK-219604	Digitus	шт.	1		
2.4.	Ковначок DIGITUS для RJ45 сірий 100 шт.		A-MOT/E8/8	Digitus	шт	1		
2.5.	Патч-панель DIGITUS CAT 6A STP, 19", 1U, 24 порти, зібрана		DN-91422	Digitus	шт	7		
2.6.	Модуль DIGITUS Keystone CAT CAT 6A compact body RJ45, STP		DN-93615-S	Digitus	шт.	22		
4.	Матеріали							
4.1.	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п.		91925	ДКС	м.	75		
4.2.	Тримач дюбельного типу для хомутів до 9мм		25458	ДКС	шт	100		
4.3.	Хомут 4,8x200, поліамід 6,6 білий		25215	ДКС	шт	200		
4.4.	Хомут стандартний, цвет черный, полиамид 6.6. 7,8x300 мм 25326 ДКС		25326	ДКС	шт	100		
5	Палатні компоненти СВМП							
5.1.	Кнопка виклику з тягою WC Call Unit		ZKRUNCIPWC10100	ZKR	шт.	17		
5.2.	Коридорна лампа виклику		ZKRUNCORTKLMP10	ZKR	шт.	17		
5.3.	Палатний термінал з дисплеєм без звуку Versatite Plus 5" VoIP Room Control Unit		ZKRUNCIPRCMN140	ZKR	шт.	17		
5.4.	Монтажна коробка до палатного терміналу		ZKRHNCIPRCMNT100	ZKR	шт.	17		
5.5.	Термінал медичного персоналу Nurse Station Console		ZKRUNCIPNCNP7V	ZKR	шт.	4		
5.6.	Центральний сервер ZKR розрахований на керування 30 палат		ZKRUNCIPSR10300	ZKR	шт.	1		

Примітки:

1. Специфікація компонентів СКС та обладнання СВМП врахована в проекті СКС СЛ-О-20250707-СЗ-СКС.

						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП.С1			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-пральні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	1	1
Розробив		Запоточна Ю.				Специфікація на придбання матеріалів та обладнання. Етап І.	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							

Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка устаткування	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кількість	Вага одиниці	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компоненти СКС							
1.1.	Шафа 42U network cabinet, Unique, 2053x800x1000мм, подвійні перфоровані двері, сіра		DN-31128	Digitus	шт.	1		
1.2.	Блок вентиляторів DIGITUS 19" Roof, 4 fans, thermostat, сірий		DN-19 FAN-4-N	Digitus	шт.	1		
1.3.	Пристрій розподілу електроживлення DIGITUS 1U Aluminum PDU, rackmountable, 7x safety outlet 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, switch, surge Protection		DN-95407	Digitus	шт.	2		
1.4.	Шина заземлення DIGITUS Potential Equalization Bar		DN-19-EARTH-L	Digitus	шт.	1		
1.5.	Кріпильний набір DIGITUS M6 Screws&Nuts, 50 pcs., black		DN-19SET	Digitus	шт.	2		
1.6.	Стрічка-липучка DIGITUS для фіксації та жгутування, рулон 10м 15x2.6мм		AK-770905-100-S	Digitus	шт.	10		
1.7.	Кабельний організатор з щіткою, 1U		DN-97663	Digitus	шт.	13		
2	Компоненти СКС							
2.1.	Кабель DIGITUS Cat.6A U/FTP installation cable, 500 m, simplex, Cca-s1a,d0,a1		DK-1625-A-VH-5	Digitus	м.	1326		
2.2.	Кабель DIGITUS CAT 6 UTP, 305м, AWG 23/1, LSZH-1, фіолетовий		DK-1614-VH-305	Digitus	м.	305		
2.3.	Конектор DIGITUS CAT 6A RJ45, STP, 100шт.		AK-219604	Digitus	шт.	1		
2.4.	Ковначок DIGITUS для RJ45 сірий 100 шт.		A-MOT/EB/8	Digitus	шт	1		
2.5.	Патч-панель DIGITUS CAT 6A STP, 19", 1U, 24 порти, зібрана		DN-91422	Digitus	шт	7		
2.6.	Модуль DIGITUS Keystone CAT CAT 6A compact body RJ45, STP		DN-93615-S	Digitus	шт.	22		
4.	Матеріали							
4.1.	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п.		91925	ДКС	м.	75		
4.2.	Тримач дюбельного типу для хомутів до 9мм		25458	ДКС	шт	100		
4.3.	Хомут 4,8x200, поліамід 6,6 білий		25215	ДКС	шт	200		
4.4.	Хомут стандартний, цвет черный, полиамид 6.6. 7,8x300 мм 25326 ДКС		25326	ДКС	шт	100		
5	Палатні компоненти СВМП							
5.1.	Кнопка виклику з тягою WC Call Unit		ZKRUNCIPWC10100	ZKR	шт.	17		
5.2.	Коридорна лампа виклику		ZKRUNCORTKLMPT0	ZKR	шт.	17		
5.3.	Палатний термінал з дисплеєм без звуку Versatile Plus 5" VoIP Room Control Unit		ZKRUNCIPRCMN140	ZKR	шт.	17		
5.4.	Монтажна коробка до палатного терміналу		ZKRHNCPRCMNT100	ZKR	шт.	17		
5.5.	Термінал медичного персоналу Nurse Station Console		ZKRUNCIPNCP7V	ZKR	шт.	4		

Примітки:

1. Специфікація компонентів СКС та обладнання СВМП врахована в проєкті СКС СЛ-О-20250707-СЗ-СКС.

						СЛ-О-20250707-СЗ-СВМП.С2			
						Реконструкція будівель корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д,И,Е,Ж,З), котельні-прайні (В,Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації "Благодійний фонд "Суперлюди" у м. Одеса по пров. Каркашадзе 2			
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Система зв'язку Система виклику медичного персоналу	стадія	аркуш	аркушів
ГАП		Маліновська А.					РП	1	1
Розробив		Запоточна Ю.				Специфікація на придбання матеріалів та обладнання. Етап II.	ТОВ "ПЕЛЕ-ІНЖИНІРИНГ"		
Перевірів		Маліновська А.							
Н. контр.		Мудрий І.							